

\* 視乎所安裝軟件或因應不同的服務供應商，  
本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。



雙頻  
GPRS 手機  
SGH-X608



互聯網網址

<http://www.samsungmobile.com>

韓國印刷

Code No.: GH68-04688A

HongKong China. 01/2004. 版本. 1.0



# 目錄

重要安全注意事項 .....	7
配件簡介.....	9
本手機 .....	10
手機圖示 .....	10
顯示屏 .....	13
背景燈 .....	16
服務燈顏色.....	16
相機 .....	17
開始使用.....	18
插入/取出SIM咭 .....	18
安裝/取出電池/充電 .....	19
開機或關機.....	25
選擇功能和選項 .....	26
鍵盤鎖開關.....	28
基本功能.....	29
撥出電話 .....	29
結束通話 .....	32
接聽來電 .....	32
拒絕來電 .....	32
調校音量 .....	33
存取通話中選項 .....	33
使用二合一耳機話筒 .....	40
輸入文字.....	41
更改文字輸入法 .....	42
使用智能拼音輸入法 .....	43
使用中文筆劃輸入法 .....	45
使用智能英文輸入法 .....	48
使用基本英文輸入法 .....	50
使用數字輸入法 .....	51
使用特殊符號輸入法 .....	52
使用功能表.....	53
進入功能表.....	53
功能清單 .....	54

## 目錄

<b>電話簿功能表</b> .....	<b>60</b>
按姓名尋找 (電話簿 1.1) .....	60
加入項目 (電話簿 1.2) .....	63
快速撥號 (電話簿 1.3) .....	65
全部複製到手機 (電話簿 1.4) .....	67
全部經紅外線發送 (電話簿 1.5) .....	68
全部刪除 (電話簿 1.6) .....	70
本機號碼 (電話簿 2.1) .....	71
分組設定 (電話簿 2.2) .....	72
記憶位置狀態 (電話簿 2.3) .....	73
服務目錄 (電話簿 3.1) .....	73
<b>信息</b> .....	<b>74</b>
簡短信息 (功能表 1.1) .....	74
多媒體信息 (功能表 1.2) .....	81
留言信箱 (功能表 1.3) .....	92
常用短信設定 (功能表 1.4) .....	93
廣播信息 (功能表 1.5) .....	93
設定 (功能表 1.6) .....	95
記憶位置狀態 (功能表 1.7) .....	98
<b>通話記錄</b> .....	<b>99</b>
未接來電 (功能表 2.1) .....	99
已接來電 (功能表 2.2) .....	99
已撥電話 (功能表 2.3) .....	100
全部刪除 (功能表 2.4) .....	100
通話時間 (功能表 2.5) .....	101
通話費用 (功能表 2.6) .....	102
<b>鈴聲設定</b> .....	<b>103</b>
來電鈴聲 (功能表 3.1) .....	103
信息提示音 (功能表 3.2) .....	104
開機/關機 (功能表 3.3) .....	105
連接提示音 (功能表 3.4) .....	105
按鍵音類型 (功能表 3.5) .....	106
分鐘提示音 (功能表 3.6) .....	106
寧靜模式 (功能表 3.7) .....	107

## 目錄

<b>手機設定</b> .....	<b>108</b>
問候語 (功能表 4.1) .....	108
顯示選項設定 (功能表 4.2) .....	109
自動鍵盤鎖 (功能表 4.3) .....	111
語言 (功能表 4.4) .....	111
保密設定 (功能表 4.5) .....	112
自動重撥 (功能表 4.6) .....	115
任意鍵接聽 (功能表 4.7) .....	115
自動接聽 (功能表 4.8) .....	116
傳真功能 (功能表 4.9) .....	116
服務燈顏色 (功能表 4.10) .....	117
紅外線啟動 (功能表 4.11) .....	117
重新設置 (功能表 4.12) .....	118
<b>管理目錄</b> .....	<b>119</b>
新增備忘錄 (功能表 5.1) .....	119
日曆 (功能表 5.2) .....	121
記事簿 (功能表 5.3) .....	124
時鐘 (功能表 5.4) .....	125
鬧鐘 (功能表 5.5) .....	127
計數機 (功能表 5.6) .....	129
單位換算 (功能表 5.7) .....	130
倒數計時器 (功能表 5.8) .....	131
計秒錶 (功能表 5.9) .....	132
<b>網絡服務</b> .....	<b>133</b>
來電轉駁 (功能表 6.1) .....	133
通話限制 (功能表 6.2) .....	135
來電待接 (功能表 6.3) .....	138
網絡選擇 (功能表 6.4) .....	139
隱藏本手機號碼 (功能表 6.5) .....	140
線路設定 (功能表 6.6) .....	140
<b>娛樂功能</b> .....	<b>141</b>
流動互聯網 (功能表 7.1) .....	141
三星樂園 (功能表 7.2) .....	149
圖鈴程式下載 (功能表 7.3) .....	150
Java天地 (功能表 7.4) .....	154

## 目錄

相機 .....	158
拍照 (功能表 8.1) .....	158
個人相片 (功能表 8.2) .....	162
個人相簿 (功能表 8.3) .....	163
全部刪除 (功能表 8.4) .....	163
設定 (功能表 8.5) .....	164
記憶位置狀態 (功能表 8.6) .....	164
使用備用線路服務 .....	165
疑難解答 .....	167
密碼使用 .....	170
手機密碼 .....	170
PIN碼 .....	170
PIN2碼 .....	171
PUK碼 .....	171
PUK2碼 .....	172
通話限制密碼 .....	172
健康與安全資訊 .....	173
接收射頻能量 (SAR資訊) .....	173
使用電池的注意事項 .....	174
交通安全 .....	176
操作環境 .....	176
電子裝置 .....	177
可能爆炸的環境 .....	179
緊急電話 .....	180
其他重要安全資料 .....	181
護理與維修 .....	182
術語解答 .....	184
快速指南卡 .....	189

## 重要安全注意事項

使用本手機前，請細讀以下指引，不遵守這些規則可能導致危險或觸犯法例。

## 緊守交通安全

駕駛時切勿使用沒有免提裝置的手機；如要使用電話，請先停車。

## 入油時要關機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。

## 乘飛機時要關機

手機會造成干擾。在飛機上使用手機不僅危險而且是違法的。

## 在醫院裡要關機

在醫療設施附近要關機。遵守一切現行規定。

## 干擾

任何手機都可能會受到干擾，影響通話音質。

## 特殊規定


請遵守有關場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，或使用手機可能會引起干擾或產生危險（例如在醫院）時，請關上手機。

## 重要安全注意事項

### 小心使用

只可在正常位置(耳邊)使用手機。開機後，不要無故用手觸摸天線。

### 緊急通話

確保手機已開機並處於操作狀態。輸入當地使用的緊急電話號碼，然後按  鍵。在進行緊急通話前，請停用任何不必要的功能。請提供盡量具體準確的資料，不要隨便掛斷通話。

### 防水

本手機不防水，請保持手機乾爽。

### 配件及電池

請只使用三星認可的配件和電池。使用任何非三星認可的配件或電池會損壞您的手機並可能引起危險。

### 合格檢修服務

只有合資格的維修人員，才可安裝或檢修您的手機。

詳細的安全資訊，請參閱第173頁的「健康與安全資訊」。

## 配件簡介

您所購買的手機包括：



電話



旅行充電器



電池



電池充電器



手提繩索



用戶手冊



二合一耳機話筒


**註：**視乎所在國家的不同，手機配備的項目可能存在差異。

# 本手機

本手機

## 手機圖示

下圖介紹手機的各主要部份。

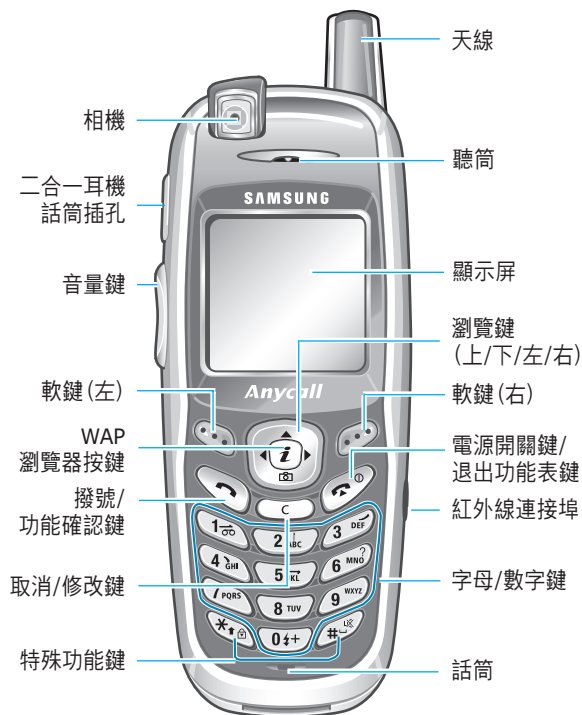

### 按鍵

### 說明



執行上面(顯示屏最底一行)文字指示的功能。



在功能表模式下，捲動功能表選項和電話簿記錄。

在閒置模式下，按左鍵進入**寫信息**屏幕；按右鍵進入**來電鈴聲**功能表；按向上鍵進入**日曆**功能表；按向下鍵進入**相機**功能表，按住此鍵時，手機將切換到拍照模式。



在閒置模式下，直接啓動WAP(無線應用協定)瀏覽器。



撥出或接聽電話。

在閒置模式下，存取通話記錄清單。在功能表模式下，選擇一個功能選項或儲存您已經輸入到手機或SIM卡記憶體中的資訊(例如姓名)。



從顯示屏刪除字元。在閒置模式下按住此鍵，可快速存取**新增備忘錄**功能表。在功能表模式下，按此鍵回上一層功能表。

## 本手機

## 按鍵

## 說明(續)



結束通話。  
按住此鍵可以開機和關機。  
在功能表模式下，取消輸入並返回閒置模式。



按住此鍵可快速存取留言信箱。



輸入數字、字母和一些特殊符號。  
在閒置模式下，按住0鍵會自動顯示國際通話號碼。



用於不同功能中的各種用途。  
在輸入號碼時，按住 \* 鍵可輸入一個暫停符。



在閒置模式下，按住 # 鍵可進入或退出寧靜模式。按住 \* 鍵啟動鍵盤鎖。




(在手機左側)  
在通話中，調校聽筒音量。  
在閒置模式下可調校按鍵音量。  
在相機拍照模式中可調教相片上下反轉。

## 本手機

## 顯示屏

## 顯示屏圖示

顯示屏由三部份組成：

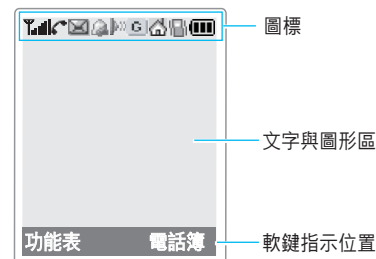

範圍	說明
第一行	顯示各種圖標。請參閱第14頁。
中間數行	顯示信息、指示和所輸入的資訊(例如要撥的號碼)。
最底一行	顯示當時分配給兩個軟鍵的功能。

## 本手機

## 圖標




## 圖標

## 說明



顯示接收訊號強度。條數越多，則訊號越強。






正在接駁或在通話中。當你的SIM咭支援備用線路服務(ALS)時，將會分別或同時顯示為 、 或 。



身處服務區之外時出現此圖標時，您不能撥出或接聽電話。



在收到新的話音信息或有未收聽的話音信息時出現。當你的SIM咭支援備用線路服務(ALS)時，將會顯示為 、 或 。



在收到新信息或有未讀信息時出現。



在收到新多媒體信息或有未讀多媒體信息時顯示。



在提取新多媒體信息時顯示。



設定鬧鐘於指定時間響鬧時顯示。



表示紅外線連接埠開啓。詳情請參閱第117頁。

## 本手機

## 圖標

## 說明






當手機經紅外線埠連接到電腦後顯示。



表示手機連接到GPRS網絡。



表示來電轉駁功能已啓動。當你的SIM咭支援備用線路服務(ALS)時，將會分別或同時顯示為 、 或 。



表示您身處家居範圍。(需網絡供應商支援)



表示您身處公司範圍。(需網絡供應商支援)



表示已將響震類別設為來電時**震動**或**先震後響**。詳情請參閱第104頁。



表示手機處於靜音模式。



顯示電量水平。條數越多，電量越足。

## 顯示屏暗淡模式

如果在一段時間內您不按手機的任何鍵，顯示屏便會進入暗淡模式，以節省電量。(可在**背景燈選項功能表 4.2.3 設定**) 按任何鍵即可將顯示屏從暗淡模式喚醒。



本手機

## 時間顯示模式

在暗淡模式下一段時間內不按手機的任何鍵，顯示屏轉為數字時鐘顯示模式。

按任何鍵即可將顯示屏從數字時鐘顯示模式喚醒。

## 背景燈

顯示屏和鍵盤有背景燈照明。按下任何鍵後背景燈亮起，在一段時間內不按任何鍵，背景燈將自動熄滅，時間長短取決於**背景燈**功能表的設定時間。詳情請參閱第110頁。

**註：**當手機和汽車免提套件連接時，背景燈一直保持亮著狀態。

## 服務燈顏色

在**服務燈顏色**功能表選項內可啓動服務燈顏色。詳情請參閱第117頁。您亦可在此選項內選擇服務燈顏色顏色。

當您設定了來電鈴聲（請參閱第104頁）及信息提示音（請參閱第104頁）為**樂曲**、**震動**、**單音**、**先震後響**或**僅指示燈**時，服務指示燈會不段閃動動。

本手機



服務指示燈

## 相機

此手機內置相機鏡頭，讓您能隨時隨地拍攝您所喜歡的人或事。

要了解相機功能，請參閱第158頁。



## 開始使用


### 插入/取出SIM咭

當您申請網絡服務時，您會得到一張SIM咭，其中載有有關的服務資訊，如PIN碼，可使用的自選服務等等。

- 細小的SIM咭應放在兒童接觸不到的地方。
- SIM咭及其金屬觸點極易因刮花或拗曲而損壞，所以在攜帶、插入或取出SIM咭時，要格外小心。
- 在安裝SIM咭之前，請先關閉手機，取出電池。


### 插入SIM咭

1. 如需要，請參閱第19頁的說明來取出電池。
2. 如圖所示，將SIM咭滑入SIM咭架並將其鎖定入位。請確保SIM咭的金屬觸點朝向手機。

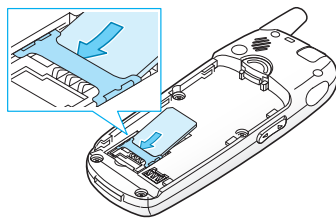

### 取出SIM咭

要取出SIM咭，按下圖所示方向，將SIM咭從卡座滑出。

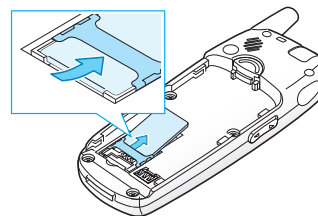


### 安裝/取出電池/充電

本手機採用充電式鋰電池供電。請只使用認可的電池和充電器。詳情請向當地的三星經銷商查詢。

**註：**首次使用手機前，電池必須充滿電。完全放電後的標準電池大約要150分鐘才再次充滿。


### 安裝電池

1. 放置電池在手機背面。確定電池與手機的接合位正確。

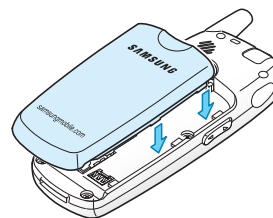


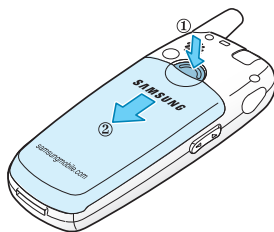
## 開始使用

2. 將電池推上直至卡緊入位。確保在手機開機之前，電池安裝妥當。

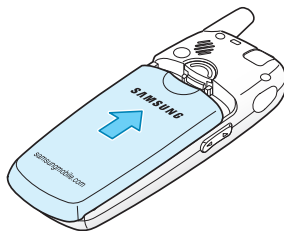

## 取出電池

1. 按住  鍵，關閉手機。
2. 按住手機背面的電池鎖扣並將電池從手機拉出。




## 開始使用

## 使用旅行充電器充電

註：您可以在充電時使用手機，但這樣會增加電池充電時間。

1. 將旅行充電器的插頭插入手機底部的插孔。  
充電器插頭上的箭嘴，要朝著手機正面。

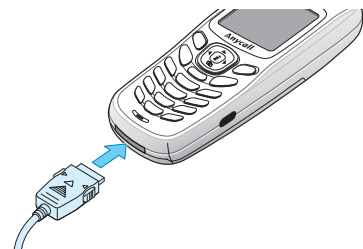


2. 將充電器插入標準交流電源插座。

充電時，顯示屏右上角的電池進度圖標會反復遞進填滿，表示電池正在充電。

## 開始使用


3. 充電完畢後，將充電器拔出插座，並按下充電器插頭兩側的灰色突片從手機拔出。

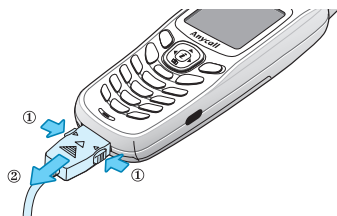

## 使用電池充電器充電


使用電池充電器，您可以單獨將電池充電。

1. 將電池單獨放入充電器的插槽中，確保電池觸點與充電器觸點互相接觸，向下按電池直至卡緊入位。

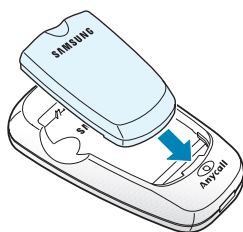

## 開始使用

2. 將旅行充電器的插頭插入充電器底部的插孔。

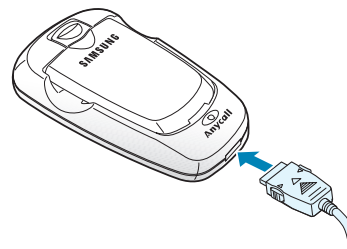

3. 將充電器插入標準交流電源插座。


充電器上的LED小燈亮起。

LED指示燈讓您可看到充電器上的LED指示燈以下列顏色顯示充電進度：


- 紅色：電池正在充電。
- 綠色：電池已充滿電。
- 黃色：電池未正確安裝，或在溫度太高或太低的情況下充電。

## 開始使用


4. 充電完畢後，將充電器從手機和電源插座上拔出。

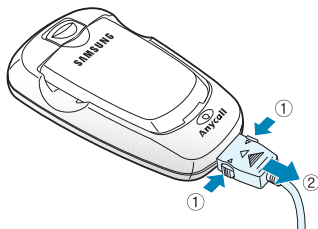

5. 從電池充電器上取出電池。

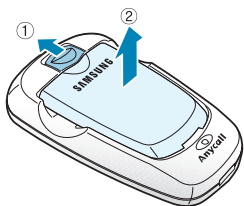

## 低電量顯示


當電量減低，可通話的時間只剩幾分鐘時，電池感應器會以下列方式發出提示：一個空電池圖標閃爍（），您將聽到警告音，提示信息間歇在顯示屏顯示。

當電量低至不能操作時，手機將自動關機。

## 開始使用

## 開機或關機

開機步驟如下：


1. 按住  鍵直至手機開機。
2. 如果手機要求輸入PIN碼，請輸入PIN碼並按**確認**軟鍵。詳情請參閱第170頁。

手機會搜尋您使用的網絡，並在找到後，於顯示屏上顯示目前日期和時間。現在，您就可以撥出電話或接聽電話。





**註：**要更改語言，請使用**語言功能表(功能表 4.4)**。  
詳情請參閱第111頁。

關機步驟如下：

按住  鍵直至手機顯示關機動畫。

選擇功能和選項

本手機提供了一系列可自訂的功能。這些功能安排在功能表或次功能表下，可透過  和  代表的兩個軟鍵進入。每個功能表和次功能表可用來檢及更改特定功能的設定。

軟鍵的功能因當時所用功能的不同而改變，顯示屏最底一行的標籤或圖標顯示了當時軟鍵的相應功能。

例如：



檢視各種可用功能/選項並作出選擇：

1. 按相應的軟鍵。


要執行的功能	請按
選擇： <ul style="list-style-type: none"><li>顯示的功能</li><li>反白顯示的選項。</li></ul>	選擇軟鍵。
檢視下一個功能或反白顯示清單中的下一個選項	向下鍵。
退回上一個功能或清單中的上一個選項	向上鍵。
退回上一級功能表	↶ 軟鍵或 C 鍵。
返回閒置模式	☎ <sup>①</sup> 鍵。

有些功能須要輸入密碼或 PIN 碼。輸入所需密碼，然後按 **確認** 軟鍵。


開始使用


鍵盤鎖開關

您可將手機鍵盤鎖上，避免錯誤按下按鍵。

在閒置模式下，要手動鎖上鍵盤鎖，可長按  鍵，直至“鍵盤已鎖定”顯示在顯示屏上。

在鍵盤鎖上鎖後，您仍可按任何鍵接聽來電。  
當通話完畢，在一段時間後手機會自動回復到鍵盤上鎖模式，此功能可在**自動鍵盤鎖**選項 (**功能表 4.3**) 內設定。

在手機鍵盤上鎖後，您仍可撥出緊急求助電話。輸入求助電話號碼，按**確定**軟鍵或  鍵撥出電話。當通話完畢，手機會回復到鍵盤上鎖模式。


要解開鍵盤鎖，按**開鎖**軟件然後按  鍵。  
“鍵盤未鎖定”顯示在顯示屏上。

您可將手機鍵盤設定為自動上鎖，此功能可在**自動鍵盤鎖**選項 (**功能表 4.3**) 內設定。詳情請參閱109頁。

基本功能

撥出電話

使用數字鍵盤

當屏幕顯示閒置狀態，輸入區號和電話號碼並按  鍵。


註：如已設定**自動重撥**功能表 (**功能表 4.6**) 為**啓動**，當對方沒有接聽電話或線路繁忙時，手機將自動重撥該號碼多至十次。詳情請參閱第115頁。

更正號碼

要清除	請按
所顯示的最後一個數字	<b>C</b> 鍵。
號碼中的其他數字	向左或向右鍵，直到浮標緊貼要清除數字的右邊，然後按 <b>C</b> 鍵。您也可以按相應的鍵插入遺漏的數字。
顯示屏上所有內容	按住 <b>C</b> 鍵一秒以上。

## 基本功能

## 撥打國際長途電話

1. 按住代表國際撥號冠字的**0**鍵，直至出現 + 號。
2. 輸入國家號碼、區號和電話號碼並按  鍵。


## 使用電話簿撥出電話

您可以將經常撥出的電話號碼和相關姓名，儲存在 SIM 咭上和手機記憶體中，它們統稱為電話簿。僅須選擇姓名，就可撥出相應電話號碼。有關電話簿功能的詳情，請參閱第60頁。

## 使用通話記錄

手機可根據時序儲存最後的20個撥出、接聽或未接的電話號碼。最近的電話號碼儲存在第一個位置；如果同一號碼多次出現，則只儲存最近的一次。

查閱任一個號碼：

1. 在閒置模式下按  鍵，進入通話記錄清單。
2. 使用向上和向下鍵在清單中捲動，直到所需的號碼反白顯示。

通話記錄會以下列圖標表示：

- ：已撥電話
- ：已接來電
- ：未接來電

## 基本功能

3. 要撥打該號碼，請按  鍵。

要逐一檢視通話記錄，請參閱第99頁的「通話記錄」。

## 檢視未接來電


如果您申請的功能包括來電顯示 (CLI)，而您因故無法接聽來電，則可稍後找出來電者並回電。

如有來電未接，該電話號碼會立即顯示在閒置的屏幕上。


要立即檢視未接來電：

1. 按**查看**軟鍵。

此時將顯示未接來電清單。

2. 如果需要，按向上或向下鍵，捲動至所需號碼。
3. 要撥打該號碼，請按  鍵。

要使用未接來電選項，請參閱第99頁的“未接來電”。

**註：**要清除顯示屏上的未接來電通知，請按  鍵。



## 基本功能

## 從電話簿快速撥號

在電話簿中儲存號碼後，您只須按一兩個鍵，便可撥出電話。詳情請參閱第65頁。

## 結束通話

要結束通話，只須輕按  鍵。

## 接聽來電

當有來電時，手機鈴聲響起並顯示來電動畫。

如果可以識別來電者，則顯示來電者的電話號碼或姓名（若電話簿中已經儲存該姓名）。

要接聽電話，請按  鍵或**接聽**軟健。

**註：**在使用電話簿或功能表時，您仍可以接聽來電，但目前操作會停止。

## 拒絕來電

要拒絕來電，可按  鍵或**拒絕**軟健。

## 基本功能

## 調校音量

在通話中，如要調校聽筒音量，可使用手機左側的音量鍵。

## 存取通話中選項


本手機提供多種可在通話過程中使用的控制功能。

### 關閉話筒（靜音）

手機的話筒可暫時關閉，使對方聽不到您的聲音。

例如：您與身邊人談話但不希望通話的另一方聽到。

1. 按**選項**軟健。
2. 當**靜音**反白顯示時，按**選擇**軟健。

「靜音」圖標 () 會出現在顯示屏的最底一行，如此對方將不能聽到您的聲音。

## 基本功能

開啓話筒：

1. 按**選項**軟鍵。
2. 當**除去靜音**反白顯示時，按**選擇**軟鍵。

此時靜音圖標消失，通話者便可重新聽到您的聲音。

## 靜音鍵/發送按鍵音

您可以在通話時打開或關閉按鍵音。如果選擇了**靜音鍵**選項，手機就不會發出按鍵音。這樣，您在通話中按鍵時就不會發出令人不悅的按鍵音。

與電話錄音機或電腦通話系統通信時，應選擇**發送按鍵音**選項。


## 通話保留

您可以將目前的通話設定為保留狀態。如果網絡支援的話，您可在通話的同時，撥出另一個電話。這兩個通話，一個在通話中，另一個處於保留狀態，您可在這兩個電話之間切換。

要保留目前的通話，只須按**保留**軟鍵。按**返回**軟鍵可恢復原來的通話。

## 基本功能

通話期間撥出另一個電話：

1. 輸入要撥出的電話號碼，或在電話簿中搜尋號碼。
2. 按  鍵撥出第二個電話。第一個電話則被自動保留。

或者：

1. 按**保留**軟鍵，保留目前通話。
2. 然後用正常的方式撥出第二個電話。

按**切換**軟鍵即可在兩個電話之間切換。

目前的通話被設定為保留狀態，而在保留狀態下的則可恢復通話，這樣您可以繼續與另一方通話。

要結束所保留的通話，按**選項**軟鍵並選擇**掛斷保留電話**選項。

要結束通話，按  鍵，結束各個通話。

## 接聽第二個來電

如果網絡支援，而且您已啓動**來電待接**選項（請參閱第138頁），您可以在通話中接聽另一個來電。手機會發出來電待接指示音，通知您有第二個來電。

通話期間接聽另一個電話：

1. 按  鍵接聽來電。第一個電話則被自動保留。

## 基本功能

- 按**切換**軟鍵即可在兩個電話之間切換。
- 要結束所保留的通話，按**選項**軟鍵並選擇**掛斷保留電話**選項。

要結束目前通話，請按  鍵。保留的通話自動重新連接。

## 轉送通話

如果網絡支援，您可以將目前的通話轉駁給保留的通話，從而使這兩個通話者可互相交談，而您將從兩個通話者中退出。

- 通話中，按正常方式接聽或撥打電話，然後按**選項**軟鍵。
- 按向上或向下鍵，選擇**轉送**選項，然後按**選擇**軟鍵。

與您通話的兩個人就被接通。

## 在電話簿中搜尋號碼

在通話中可從電話簿中搜尋電話號碼。

- 按**選項**軟鍵。
- 如果需要，按向上或向下鍵，反白顯示**電話簿**選項。按**選擇**軟鍵。
- 選擇**按姓名尋找**選項，然後按**選擇**軟鍵。

屏幕會從第一筆顯示電話簿項目。

## 基本功能

- 輸入要尋找姓名的前幾個字母。

屏幕從第一個符合輸入姓名的項目開始，列出電話簿項目。

**註：**您也可以按向上或向下鍵，在電話簿中從頭開始捲動。

- 要檢視反白顯示的項目，請按**確認**軟鍵。

有關電話簿功能詳情，可參閱第60頁。

## 使用短信服務

您可以在通話中閱讀或編寫新的信息。

- 按**選項**軟鍵。
- 按向上或向下鍵，反白顯示**簡短信息**選項。按**選擇**軟鍵。
- 要閱讀收到的信息，選擇**收件匣**選項，然後捲動至要閱讀的信息。  
要編寫新的信息，請選擇**寫信息**選項。
- 按**選擇**軟鍵。

有關短信功能的詳情，請參閱第74頁。

## 基本功能

## 多方通話

多方通話功能是一種網絡服務，可允許多達六個人同時進行多方通話或電話會議。詳情請與服務供應商聯絡。

## 設定多方通話

1. 如常致電給第一方。
2. 如常致電給第二方。第一個電話則被自動保留。
3. 要令第一方加入多方通話，按**選項**軟鍵，並選擇**加入**選項。按**選擇**軟鍵。
4. 要在多方通話中加入新的一方，先如常撥電給該方，然後按**選項**軟鍵，並選擇**加入**選項。按**選擇**軟鍵。

您可透過接聽來電並選擇**加入**選項，使來電者加入。如有需要，重複上述步驟。

## 多方通話時進行另一通話


在進行多方通話時接聽或撥打電話：

1. 要保留多方通話，請按**保留**軟鍵。
2. 如常接聽或撥打電話。
3. 按**返回**軟鍵可恢復保留的通話。

要結束所保留的多方通話，按**選項**軟鍵並選擇**掛斷保留多方通話**選項。

## 基本功能

在進行多方通話並保留了一個通話時接聽來電：

1. 按**接聽**軟鍵。
2. 選擇**掛斷保留電話**選項，結束保留的通話。  
或者，選擇**結束目前通話**選項，結束正在進行的通話。
3. 按  鍵接聽新的來電。

## 與通話的一方密談

1. 按**選項**軟鍵並且選擇**分離**選項。按**選擇**軟鍵。
2. 按向上或向下鍵，反白顯示要密談的一方，然後按**選擇**軟鍵。

現在您可以和該方密談，而其他成員可以繼續互相通話。


3. 要返回多方通話，按**選項**軟鍵，並選擇**加入**選項。
4. 按**選擇**軟鍵。

所有多方通話的成員現在都能互相交談了。

## 基本功能

### 將通話中的一方移除

1. 按**選項**軟鍵並選擇**移除**選項。
2. 按向上或向下鍵，反白顯示要移除的一方，然後按**選擇**軟鍵。

與該方的通話隨即終止，但是您可以繼續和其他成員交談。
3. 按  鍵以結束多方通話。

### 使用二合一耳機話筒

用二合一耳機話筒，您不必拿住手機就可撥出或接聽電話。

當二合一耳機話筒插入手機左側的插孔時，二合一耳機話筒上的按鈕操作如下：

要執行的功能	請
重撥最後一個號碼	在閒置模式下連按兩次按鈕。
接聽來電	在收到來電時按住按鈕。
結束通話	在結束通話時按住按鈕。

## 輸入文字


您可在本手機使用中文和英文字元輸入信息和姓名。爲了配合不同使用者輸入中文，手機提供幾種廣泛應用的拼音輸入法和筆劃輸入法，使用更方便容易。

您亦可以混合輸入中文字、字母、數字及特殊符號(包括標點符號)。

本手機具有以下文字輸入法：

- 智能拼音輸入法
- 簡體中文筆劃輸入法
- 智能英文輸入法(T9輸入法) \*
- 基本英文輸入法
- 繁體中文筆劃輸入法
- 數字輸入法
- 符號輸入法
- 加入單詞輸入法

每一種文字輸入法的說明見本節後面的部份。

\*  是 Tegic Communications, Inc. 的註冊商標，在美國專利權5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554下授權使用。

## 更改文字輸入法

在處於可輸入字元的欄位中時，您可以見到顯示屏底部的文字輸入法顯示。

例如：在電話簿中輸入姓名。



更改文字輸入法的操作如下：

1. 按顯示目前文字輸入法的右軟鍵。
2. 按向上或向下鍵，捲動至要使用的輸入法。

您可以使用**加入單詞**選項，增加新單詞到T9字典中。請參閱第48頁。

**註：**如果要退出此功能表而不更改輸入法，按 軟鍵或 鍵即可。

3. 按**選擇**軟鍵，確認反白顯示的文字輸入法。
4. 選定的文字輸入法顯示會出現在屏幕的底部。

## 使用智能拼音輸入法


拼音是一種用拉丁字母標註漢字發音的系統。使用拼音輸入法，您可以從鍵盤輸入拼音字串以輸入漢字，手機會自動顯示拼音相符的漢字。

使用這種輸入法，輸入每個拼音字母時只需按一次鍵。

### 用智能拼音輸入法輸入字元

1. 根據鍵上的羅馬字母，按與拼音字母相對應的鍵。  
注意在漢字選擇區供選擇的漢字會更改。

例如：用智能拼音輸入法輸入“力”字

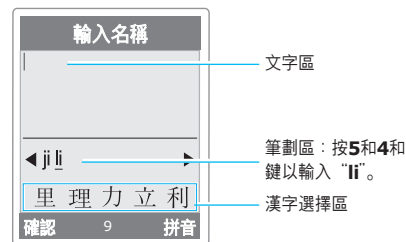

2. 如果您按的鍵有一種以上的拼音與之對應，請按向左或向右鍵來選擇所需的拼音。

## 輸入文字

- 如果顯示屏中找不到所需的字元，按向上或向下鍵在漢字選擇區捲動選項。

當您要輸入的字出現在漢字選擇區時，您就可選擇它，而不必輸入完整的拼音或輸入聲調。

- 要選擇漢字，請按**1**鍵，便可從漢字選擇區選擇漢字。各個漢字的開頭會出現一個數字(1到5)，當漢字選擇區啟動時，按**1**到**5**數字鍵便可選擇相應的漢字。



按3鍵可輸入“力”。

註：

- 如需在輸入文字時插入空格，請於浮標在文字區閃爍時按**#**。
- 要取消漢字選擇區中框出的字，請按**C**鍵。

## 捲動

要在文字信息中左右移動浮標，請按向左或向右鍵。

## 輸入文字

## 插入空格

要在字元間插入空格，請在文字區中按**#**鍵。

## 清除筆劃與字元

按**C**鍵一次或多次，可自左邊刪除筆劃。拼音區空白時，按**C**鍵可刪除文字區中的字元。

## 使用中文筆劃輸入法

這些輸入法按筆劃的順序輸入漢字筆劃，即從上到下，從左到右。本手機提供了簡體中文筆劃輸入法和繁體中文筆劃輸入法。

這兩種輸入法操作相似，但顯示屏中顯示的漢字可能會不同。

儘管構成漢字的筆劃有很多種，但這些筆劃可以分成5種基本類別：橫、豎、撇、點、折。這些基本筆劃印在鍵盤上，從**1**鍵到**5**鍵。

輸入筆劃時，按印有最相近筆劃標記的鍵。

輸入文字

輸入文字

下表列出了筆劃與鍵的關係。

基本筆劃	按鍵	可輸入以下筆劃
一	1 ㄠ	一 丿
丨	2 ㄩ	丨 冂
ノ	3 ㄣ	ノ ㇏
丶	4 ㇀	丶 ㇁ ㇂
㇏	5 ㇐	㇏ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ

2. 手機在筆劃區顯示筆劃，並在漢字選擇區提供可選擇的漢字。輸入筆劃時，注意漢字選擇區的變化。

要在漢字選擇區捲動選項，請按向上或向下鍵。


註：如果您不能肯定一個或多個筆劃的順序，每有疑問處請按**6**鍵代替。繼續輸入筆劃，直到需要的字顯示在漢字選擇區中，或直到完成漢字的輸入。

3. 如需輸入的漢字已出現在漢字選擇區，則不用再輸入筆劃便可選擇該漢字。顯示在漢字選擇區中的字對應鍵盤上的**7**到**0**鍵。要從漢字選擇區中選擇漢字並加到信息中，請按**7**至**0**中相應的鍵。

用筆劃輸入法輸入筆劃和漢字

1. 如需輸入漢字，按下與這個漢字各筆劃相應的鍵。按照字的筆劃順序，按手機的鍵，每一筆劃須按一次鍵。

例如：在中文筆劃輸入法下輸入“力”

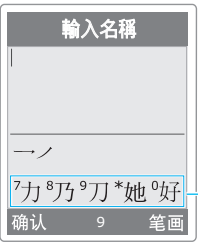

按**5**鍵輸入“一”，然後按**3**鍵輸入“ノ”。

捲動

要在文字信息中左右移動浮標，請按向左或向右鍵。

清除筆劃與字元

按**C**鍵一次或多次，可自左邊刪除筆劃。筆劃區空白時，按**C**鍵可刪除文字區中的字元。



## 使用智能英文輸入法

要輸入單詞，請按與所需字母相應的鍵。輸入時記住下列各點：

1. 按下鍵**1**至**0**開始輸入單詞。每個字母只須按一次鍵。

例如：要在T9輸入法下輸入“hello”，請按**4**、**3**、**5**、**5**和**6**鍵。

您要輸入的單詞出現在顯示屏上。每按一次鍵，單詞可能隨之變化。

2. 輸入整個單詞之後，編輯或删除任何按鍵。
3. 如果單詞無誤，就可開始輸入下一個單詞。否則，重複按**0**鍵，以顯示按鍵所表示的其他單詞選項。

例如：“of”和“me”的按鍵順序均是**6**和**3**，手機會首先顯示最常用的單詞。

4. 按**#**鍵，在單詞之間插入空格。

在輸入文字時，如果在左軟鍵的上方出現**拼寫**，則表示該單詞不在T9字典中。如要輸入在智能英文輸入法中未能找到的單詞，請將文字輸入法改為基本英文輸入法，或按以下方法繼續：

1. 按**拼寫**軟鍵，或按右軟鍵並選擇**加入單詞**選項。

2. 使用基本英文輸入法輸入要新增的單詞（請參閱第50頁），然後按**確認**軟鍵。


該單詞就會儲存到T9字典中並插入輸入欄位。

3. 在T9輸入法下繼續輸入其他單詞。

## 快捷標點符號

要輸入句號、連字號或省略號，請按**1**鍵。T9輸入法根據語法插入正確的標點符號。

例如：用了兩次**1**鍵輸入兩個標點符號。



## 更改大小寫

如需更改下一個字母的大小寫，請按**\***鍵，共有三種情況：小寫、首字大寫和大寫模式。

## 捲動

- 要在文字內左右移動浮標，請按向左或向右鍵。
- 如輸入按鍵後需在其他單詞中捲動選擇，請按**0**鍵。

## 清除字母和單詞

按**C**鍵一次或多次，可自左邊刪除字母。按住**C**鍵可刪除顯示屏上的所有字母。

使用基本英文輸入法

當您使用基本英文輸入法時，按標有所需字母的鍵：

- 按一下，輸入第一個字母
- 按兩下，輸入第二個字母
- 如此類推

例如：要顯示字母**C**，快速按**2**鍵三次；要顯示字母**K**，按**5**鍵兩次。因而此方法被稱為多次按鍵輸入法。

註：當您按另一個鍵時，浮標向右移。如需連續輸入同一個字母兩次，或連續輸入同一鍵上的不同字母，只需等待數秒鐘，浮標會自動向右移，然後可以再輸入下一個字母。

有關每個鍵所代表的字元，請參閱下表。

可輸入字元清單

按鍵	字元顯示次序	
	大寫	小寫
1	: ; ' ! " = ' /	. , ? ! 1 - ' @ :
2	A B C 2 Ä Æ Å Γ	a b c 2 ä æ å ç
3	D E F 3 É Δ	d e f 3 é è
4	G H I 4 Θ	g h i 4 ì
5	J K L 5 Λ	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö Ø Æ	m n o 6 ñ ò ö ø
7	P Q R S 7 Π Σ	p q r s 7 β
8	T U V 8 Ü Φ	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ψ Ω	w x y z 9
0	0 * < > % # £	0 + ( ) & _ \$

更改大小寫

如需更改下一個字母的大小寫，請按 **＊** 鍵，共有三種情況：小寫、首字大寫和大寫模式。

插入空格

要在單詞之間插入空格，請按 **␣** 鍵。

捲動

要在文字內左右移動浮標，請按向左或向右鍵。

清除字母和單詞

按**C**鍵一次或多次，可自左邊刪除字母。按住**C**鍵可刪除顯示屏上的所有字母。

使用數字輸入法

數字輸入法可在您的文字中輸入數字。按一下與您要輸入的數字相應的鍵即可。

輸入文字

使用特殊符號輸入法

特殊符號輸入法可在您的文字中輸入特殊符號。

要執行的功能	請按
顯示更多符號	向上或向下鍵。
輸入符號	相應的數字鍵。
返回上一種文字輸入法。	確認或  軟鍵。

使用功能表

本手機提供了一系列可自訂功能，這些功能安排在功能表或次功能表下。

進入功能表

透過在閒置模式下按**功能表**軟鍵或**電話簿**軟鍵，再使用**瀏覽**鍵捲動，可進入功能表和次功能表。

1. 在閒置模式下，按**功能表**軟鍵或**電話簿**軟鍵進入功能表模式。
2. 使用左鍵或右鍵，在主要功能表之間捲動。
3. 使用向上或向下鍵捲動，尋找要使用的次功能表。
4. 按**選擇**軟鍵進入次功能表。

如果您選定的功能表包含更多次功能表，請重複此步驟。

5. 使用向上或向下鍵，捲動至要選擇的選項。
6. 按**選擇**軟鍵選擇該設定。

註：您可以按  軟鍵來返回上一級功能表。

您也可以透過輸入相應的功能表編號，來進入功能表和次功能表。

例如：要進入**留言信箱**功能表，在閒置模式下按**功能表**軟鍵，然後按**1, 3**。

## 使用功能表

## 功能清單

使用各種功能表可檢查或更改手機設定。下列清單顯示了功能表結構。

分配給每個功能表的編號可能與手機上的功能表編號不同。這視乎您的SIM卡所支援的服務類別。

## 電話簿功能表

## 1. 電話簿 (請參閱第60頁)

- 1.1 按姓名尋找
- 1.2 加入項目
- 1.3 快速撥號
- 1.4 全部複製到手機
- 1.5 全部經紅外線發送
- 1.6 全部刪除

## 2. 電話簿管理 (請參閱第71頁)

- 2.1 本機號碼
- 2.2 分組設定
- 2.3 記憶位置狀態

## 3. 服務 (請參閱第73頁)

- 3.1 服務目錄

## 使用功能表

## 主功能表

## 1. 信息 (請參閱第74頁)

- 1.1 簡短信息
  - 1.1.1 收件匣
  - 1.1.2 寫信息
  - 1.1.3 寄件匣
  - 1.1.4 全部刪除
- 1.2 多媒體信息
  - 1.2.1 收件匣
  - 1.2.2 寫信息
  - 1.2.3 寄件匣
  - 1.2.4 草稿匣
  - 1.2.5 個人文件夾
  - 1.2.6 刪除全部信息
- 1.3 留言信箱
  - 1.3.1 連接留言信箱
  - 1.3.2 留言信箱號碼
- 1.4 常用短信設定
- 1.5 廣播信息
  - 1.5.1 讀取
  - 1.5.2 接收
  - 1.5.3 頻道清單
  - 1.5.4 語言
- 1.6 設定
  - 1.6.1 簡短信息
  - 1.6.2 多媒體信息
- 1.7 記憶位置狀態
  - 1.7.1 簡短信息
  - 1.7.2 多媒體信息

## 使用功能表

**2. 通話記錄 (請參閱第99頁)**

- 2.1 未接來電
- 2.2 已接來電
- 2.3 已撥電話
- 2.4 全部刪除
- 2.5 通話時間
  - 2.5.1 上次通話時間
  - 2.5.2 撥出電話總計
  - 2.5.3 接收電話總計
  - 2.5.4 計時器置零
- 2.6 通話費用\*
  - 2.6.1 上次通話費用
  - 2.6.2 費用總計
  - 2.6.3 最高費用
  - 2.6.4 計費器置零
  - 2.6.5 設定最高費用
  - 2.6.6 價格/幣種

**3. 鈴聲設定 (請參閱第103頁)**

- 3.1 來電鈴聲
  - 3.1.1 預設樂曲
  - 3.1.2 個人鈴聲
  - 3.1.3 響鈴音量
  - 3.1.4 響震設定
- 3.2 信息提示音
  - 3.2.1 簡短信息
  - 3.2.2 多媒體信息
- 3.3 開機/關機
- 3.4 連接提示音
- 3.5 按鍵音類型
- 3.6 分鐘提示音
- 3.7 寧靜模式

\* 只在SIM咭支援時顯示。

## 使用功能表

**4. 手機設定 (請參閱第108頁)**

- 4.1 問候語
- 4.2 顯示選項設定
  - 4.2.1 屏幕壁紙
  - 4.2.2 目錄底色
  - 4.2.3 背景燈
  - 4.2.4 顯示屏對比度
- 4.3 自動鍵盤鎖
- 4.4 語言
- 4.5 保密設定
  - 4.5.1 PIN碼檢驗
  - 4.5.2 更改PIN碼
  - 4.5.3 手機上鎖
  - 4.5.4 更改密碼
  - 4.5.5 功能項目上鎖
  - 4.5.6 SIM咭鎖
  - 4.5.7 指定撥號\*
  - 4.5.8 更改PIN2碼\*
- 4.6 自動重撥
- 4.7 任意鍵接聽
- 4.8 自動接聽
- 4.9 傳真功能
- 4.10 服務燈顏色
- 4.11 紅外線啟動
- 4.12 重新設置
  - 4.12.1 鈴聲設定
  - 4.12.2 手機設定
  - 4.12.3 全部設定

\* 只在SIM咭支援時顯示。

## 使用功能表

**5. 管理目錄 (請參閱第119頁)**

- 5.1 新增備忘錄
- 5.2 日曆
- 5.3 記事簿
- 5.4 時鐘
  - 5.4.1 設定時間
  - 5.4.2 設定日期
  - 5.4.3 設定世界時間
  - 5.4.4 設定格式
- 5.5 鬧鐘
- 5.6 計數機
- 5.7 單位換算
  - 5.7.1 長度
  - 5.7.2 重量
  - 5.7.3 體積
  - 5.7.4 面積
  - 5.7.5 溫度
- 5.8 倒數計時器
- 5.9 計秒錶

**6. 網絡服務 (請參閱第133頁)**

- 6.1 來電轉駁
  - 6.1.1 全部來電轉駁
  - 6.1.2 遇忙轉駁
  - 6.1.3 無人接聽轉駁
  - 6.1.4 無法接通轉駁
  - 6.1.5 取消所有轉駁
- 6.2 通話限制
  - 6.2.1 所有撥出電話
  - 6.2.2 國際長途電話
  - 6.2.3 國際 (本國除外)
  - 6.2.4 所有來電
  - 6.2.5 國際漫遊時來電
  - 6.2.6 取消所有限制
  - 6.2.7 更改限制密碼
- 6.3 來電待接
- 6.4 網絡選擇
- 6.5 隱藏本手機號碼
- 6.6 線路設定\*

\* 只在SIM咭支援時顯示。

## 使用功能表

**7. 娛樂功能 (參閱第141頁)**

- 7.1 流動互聯網\*
  - 7.1.1 主頁
  - 7.1.2 書籤
  - 7.1.3 前往網址
  - 7.1.4 清除記憶
  - 7.1.5 代理服務器設定
  - 7.1.6 當前代理服務器
  - 7.1.7 WAP短信
- 7.2 三星樂園
  - 7.2.1 三星樂園主頁
  - 7.2.2 禮物盒
  - 7.2.3 服務地區
- 7.3 圖鈴程式下載
  - 7.3.1 相片
  - 7.3.2 彩色圖像
  - 7.3.3 鈴聲
  - 7.3.4 全部刪除
  - 7.3.5 記憶位置狀態
- 7.4 JAVA天地
  - 7.4.1 遊戲及其他程式
  - 7.4.2 DNS設定
  - 7.4.3 記憶位置狀態

**8. 相機**

- 8.1 拍照
- 8.2 個人相片
- 8.3 個人相簿
- 8.4 全部刪除
- 8.5 設定
- 8.6 記憶位置狀態

**9. SIM AT (應用套件)\*\***

\* 您的網絡服務供應商可能不顯示或不支援。

\*\* 只在SIM咭支援時顯示。

# 電話簿功能表

電話簿具有以下功能：

- **電話簿**：可讓您新增、尋找或管理電話簿項目，並設定快速撥號功能。
- **電話簿管理**：可讓您新增或移除號碼，設定用戶群並檢查記憶體狀態。
- **服務**：允許您使用查詢服務，這視乎您的SIM咭而定。

您可以按電話簿軟鍵，然後使用瀏覽鍵捲動來存取上述功能。

## 按姓名尋找

電話簿 1.1

要搜尋電話簿中的號碼，請按以下步驟操作。

1. 輸入要尋找姓名的前幾個字母。  
  
屏幕從最接近您輸入的項目開始，列出電話簿項目。
2. 如果需要，按向上或向下鍵，捲動到所需的項目。
3. 找到項目後，按**確認**軟鍵。

要執行的功能	請按
撥出顯示的號碼	 鍵。
更改電話簿項目	<b>選項</b> 軟鍵。有關詳情，請參閱 第61頁。

## 更改手機記憶體項目

按左鍵或右鍵，捲動至要編輯的號碼類別。手機提供了以下類別，透過按**選項**軟鍵，您可以編輯每個類別的資料。

類別	選項
手機 家 辦公室 傳真 其他	選擇下列一項選項，詳情請參閱第62頁。 <b>編輯號碼</b> <b>更改名稱</b> <b>發送簡短信息</b> (需已儲存號碼) <b>複製</b> (需已儲存號碼) <b>經紅外線發送</b> <b>刪除記錄</b>
電子郵件	輸入或編輯電子郵件地址
分組	設定為其中一組或無分組
圖示	設定一幅影像或無影像
鈴聲	設定一首樂曲或不指定

## 更改SIM咭記憶體項目

要更改SIM咭記憶體項目的資料，按**選項**軟鍵。

手機提供以下選項：

## 電話簿

## 編輯號碼

此功能表可更改號碼。  
如果選定類別未儲存號碼，您也可以增加新號碼。

## 更改名稱

此選項可更改項目的名稱。

要清除舊名稱，請按**C**鍵。有關如何輸入字元的詳情，請參閱第41頁。

## 發送簡短信息

此選項可讓您發送信息到該號碼。有關如何發送信息的詳情，請參閱第77頁。

## 複製

此選項可讓您從手機記憶體複製項目到SIM咭，或從SIM咭複製項目到手機記憶體。

## 經紅外線發送

此選項可讓您從手機經紅外線發送電話簿到其他設備。

## 刪除記錄

此選項可讓您從電話簿中刪除項目。要確認刪除，按**是**軟鍵；否則，按**否**軟鍵。

## 電話簿

## 加入項目

電話簿 1.2

您可以在SIM咭記憶體中儲存電話號碼及相應的姓名。此外，您可以在手機記憶體中，儲存多達1000個姓名，每個姓名可儲存5個電話號碼。

1. 輸入您要儲存的電話號碼。

註：

- 如果您在輸入號碼時出錯，可按**C**鍵更正。詳情請參閱第27頁。
- 要在特別服務號碼(如電話銀行服務)中插入暫停符(Pause)，按下**\* 鍵**，顯示屏上會出現“P”，表示暫停。

2. 當您確定所輸入號碼正確無誤後，按**儲存**軟鍵。
3. 選擇要儲存號碼的記憶體，即**手機**或**SIM咭**，然後按**選擇**軟鍵。

註：如果日後更換手機，SIM咭記憶體中儲存的號碼將可自動用於新手機，而手機中儲存的號碼則必須重新儲存。

4. 如果在步驟3中選擇了**SIM咭**，請轉至步驟5。

如果在步驟3選擇了**手機**，請使用向上或向下鍵選擇號碼類別，再按**選擇**軟鍵。

5. 輸入相關姓名。

有關如何輸入字元的詳情，請參閱第41頁。



## 電話簿

6. 如果對輸入的內容感到滿意，請按**確認**軟鍵。
7. 如果在步驟3中選擇了**手機**，請轉至步驟8。  
如果在步驟3中選擇了**SIM卡**，請輸入位置號碼，然後按**確認**軟鍵。
8. 如要更改項目，請使用提供的選項。有關如何更改的詳情，請參閱第61頁。如要返回閒置模式，按 **↵** 軟鍵或 **↶** 鍵。

## 在閒置模式下儲存號碼

當您開始輸入號碼時，左軟鍵上方就會顯示**儲存**，按該鍵將電話號碼存入電話簿中。

依照第63頁步驟1開始的程序繼續儲存號碼。

## 電話簿

## 快速撥號

電話簿 1.3

您可以設定多達8個快速撥號項目，則只需按相關的數字鍵，即可隨時輕易地撥出號碼。

## 設定快速撥號項目

1. 按向上或向下鍵捲動到**快速撥號**，然後按**選擇**軟鍵。
2. 當**編輯號碼**選項反白顯示時，按**選擇**軟鍵。
3. 輸入電話號碼，然後按**確認**軟鍵。或：

要從電話簿中搜尋號碼，按**電話簿**軟鍵。從清單中選擇項目，並按**確認**軟鍵。按**確認**軟鍵儲存該號碼。


4. 操作完畢，按 **↵** 軟鍵或 **↶** 鍵退出。

## 編輯快速撥號項目

1. 按向上或向下鍵捲動到快速撥號清單，然後按**選擇**軟鍵。
2. 按向上或向下鍵選擇下列功能表之一，再按**選擇**軟鍵。
  - **編輯號碼**：可更改號碼。
  - **更改名稱**：可更改項目的名稱。
  - **刪除**：可清除設定，再沒有號碼分配到該鍵。

3. 操作完畢，按  軟鍵或  鍵退出。

### 使用快速撥號功能

當顯示閒置屏幕時，按分配了快速撥號項目的數字鍵 (2至9)，再按  鍵。您也可以按住該數字鍵。

註：1鍵被保留作留言信箱服務號碼。

### 撥打儲存在SIM咭中的號碼

一旦SIM咭中儲存了電話號碼，您可以隨時輕易地撥打該號碼。

要撥打儲存在SIM咭中的號碼：

1. 輸入要撥電話號碼在SIM咭中儲存位置的號碼。
2. 按 **#** 鍵。



顯示屏會顯示儲存在該位置的姓名和電話號碼。

3. 按 **撥號** 軟鍵或  鍵。

### 全部複製到手機

電話簿 1.4

您可以將儲存在SIM中的所有號碼複製到手機記憶體。

1. 當確認信息出現時，按 **是** 軟鍵進行複製。  
號碼就被複製到手機記憶體，預設類別為 **手機**。  
否則，按 **否** 軟鍵。
2. 操作完畢，按  軟鍵或  鍵退出。

## 全部經紅外線發送

電話簿 1.5

您可以使用紅外線連接埠，將選定記憶體或兩種記憶體中的電話簿項目發送到另一部手機。

**註：**此功能或因不同的裝置而不能使用。

### 發送電話簿項目

1. 將兩部手機上的紅外線連接埠對準，以便建立紅外線連接。

另一部手機的紅外線連接埠必須啟動。


2. 按**電話簿**軟鍵，使用向上或向下鍵捲動至全部經紅外線發送。然後按**選擇**軟鍵。

- **全部**：讓您發送包括儲存在SIM咭及手機內的全部電話簿項目。
- **SIM咭**：讓您發送儲存在SIM咭內的全部電話簿項目。
- **手機**：讓您發送儲存在手機內的全部電話簿項目。

3. 當您選擇**全部**，手機將會顯示所有電話簿項目。

當您選擇**SIM**或**手機**，將會顯示您所選記憶位置的所有項目。

4. 按向上或向下鍵選擇您要發送的項目並按**選擇**軟鍵。

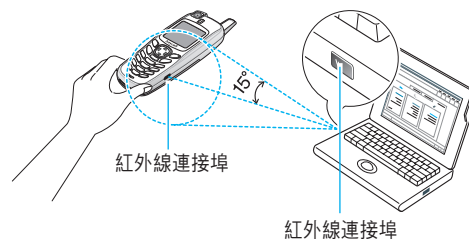

手機開始發送您的資料。

### 接收從其他手機發送的電話簿

1. 將兩部手機上的紅外線連接埠對準，以便建立紅外線連接。

2. 選擇**紅外線啟動 (功能表 4.8)**，並選擇開。

3. 當您的手機接收到從另一手機發送來的電話簿資料後：

若對方只發送一個項目，手機會顯示該名稱及號碼，讓您選擇是否儲存。

4. 按**儲存**軟鍵來儲存項目。

您可按**取消**軟鍵刪除項目。

5. 按**SIM**或**手機**軟鍵。電話簿項目將會儲存到您選擇的位置。

## 全部刪除

電話簿 1.6

您可以選擇個別記憶體位置的電話簿項目來刪除，或一次過全部刪除。

1. 捲動至所需選項，然後按**選擇**軟鍵，在該選項前加上核選符號。

如選擇**全部**，則所有選項前都會加上核選符號。

2. 如果需要，重複步驟1核選另一個選項。
3. 當您完成選擇，按**選擇**軟鍵繼續。
4. 當確認信息出現時，按**是**軟鍵進行刪除。輸入手機密碼並按確認軟鍵。

預設密碼為0000000。要更改此密碼，請參閱第113頁。

若取消刪除，請按**否**軟鍵。

## 本機號碼

電話簿 2.1

要儲存本機號碼及名稱：

1. 按向上或向下鍵捲動至一個空的位置，然後按**選擇**軟鍵。
2. 當**編輯號碼**反白顯示時，按**選擇**軟鍵。
3. 輸入您的號碼，並按**確認**鍵。
4. 要指定名稱，按向下鍵，移動至**更改名稱**，然後按**選擇**軟鍵。
5. 輸入名稱，再按**確認**軟鍵。
6. 操作完畢，按 **↶** 軟鍵或 **↶**<sup>®</sup> 鍵退出。

要移除一個號碼：

1. 選擇要從本機號碼清單中刪除的項目，然後按**選擇**鍵。
2. 按向上或向下鍵捲動到**刪除**，然後按**選擇**軟鍵。
3. 當確認信息出現時，按**是**軟鍵以刪除該號碼。  
否則，按**否**軟鍵。
4. 操作完畢，按 **↶** 軟鍵或 **↶**<sup>®</sup> 鍵退出。

## 電話簿

## 分組設定



電話簿 2.2

您可以更改5個預設的用戶群設定。

1. 按向上或向下鍵捲動至來電者用戶群，然後按**選擇**軟鍵。
2. 按向上或向下鍵捲動到設定選項，然後按**選擇**軟鍵。

手機提供以下選項：

- **樂曲**：選擇一首樂曲，用戶群中的成員來電時就會響起該首樂曲。
- **更改名稱**：更改用戶群的名稱；關於如何輸入字元的詳情，請參閱第41頁。
- **查看圖像**：顯示一幅影像，用戶群中的成員來電時就會顯示該幅影像。

3. 按需要更改設定，並按**選擇**軟鍵。
4. 重複步驟2和3，更改其他選項。當您操作完畢，按  軟鍵或  鍵退出。

## 電話簿

## 記憶位置狀態

電話簿 2.3

您可以查看在電話簿、SIM咭和手機記憶位置中儲存了多少個姓名和號碼，以及還剩下多少個可用位置。


操作完畢，按  軟鍵或  鍵退出。

## 服務目錄

電話簿 3.1

註：視乎您的SIM咭，此項功能可能未提供。

顯示屏會顯示查詢服務中的號碼清單。

如果需要，按向上或向下鍵捲動至所需號碼，再按  撥打該號碼。

## 信息

信息

此功能表允許您新增、發送、閱讀和儲存各種信息，包括短信服務(SMS：文字信息)、增強信息服務(EMS：包括簡單影像、動畫影像和樂曲的信息)、及多媒體信息服務(MMS：支援顯示各種媒體類型的信息，如全彩影像、和弦鈴聲和影像片段)。留言信箱也包括在內。


**註：**只有服務供應商的網絡支援時，才可使用此功能。有關詳情請與服務供應商聯絡。

### 簡短信息


功能表 1.1

短信服務(SMS)允許您將簡短文字信息發送到其他GSM流動電話，及接收來自其他GSM流動電話的簡短文字信息。此外，本手機支援增強信息服務(EMS)，可讓您制作包含簡單圖片、樂曲、動畫影像和格式文字的短信，擴展了簡單文字信息的範圍。



### 接收新信息

收到新信息時，顯示屏上會出現()圖標及一個顯示了號碼的文字通知。視乎信息提示音設定，手機還會發出提示音，詳情請參閱第104頁。

按**查看**軟鍵可立即閱讀新信息，此時會出現信息清單。

**註：**要清除顯示屏上的未讀取新信息通知，請按<sup>①</sup>鍵。

### 記憶體管理




收件匣和寄件匣共享手機或SIM咭中指定容量的記憶體。當信息記憶體已滿時，新信息圖標()會閃爍並顯示錯誤信息。(當您按鍵時，它會消失，但如不刪除舊信息，則會再次出現。)在此情況下，您無法接收新信息，因此您必須在收件匣或寄件匣內使用**刪除**選項，刪除一個或多個舊信息，或使用**全部刪除**選項，以騰出空間來接收新信息。詳情請參閱第80頁。

### 收件匣

功能表 1.1.1



本手機可接收信息並將信息儲存在收件匣中。短信和EMS信息通常儲存在SIM咭中，但如果SIM記憶體已滿，則會將收到的信息儲存在手機記憶體中。

當選擇**收件匣**功能表時，會顯示收到的信息清單，並顯示：

- 發送人的電話號碼或姓名(如果已儲存在電話簿中)。
- 信息狀態：表示已閱讀的信息、表示未閱讀的信息、或，表示不完整的信息。

## 信息

要檢視信息，捲動至該信息並按**選擇**軟鍵。屏幕會顯示：

- 收到信息的日期和時間。
- 儲存信息的記憶體； 表示SIM咭，或  表示手機記憶體。
- 信息內容。

您可以按左鍵或右鍵，捲動至下一個或上一個信息。

要瀏覽信息內容，可按向上或向下鍵。當查閱包括樂曲的物件時，就會播放該樂曲數秒。

您可以按**選項**軟鍵，選擇以下選項：

**刪除**：刪除信息。

**回覆寄件人**：發出信息回覆。

**回撥**：向發送人回撥電話。

**找出地址**：提取收件人號碼，以便撥打這個號碼或發送信息，或把它儲存在電話簿中。

**發送**：發送該信息給其他人。

**編輯**：用來編輯信息。

**找出媒體**：您可以將信息中的媒體（預設的EMS動畫和聲音除外）儲存到手機的圖鈴程式下載資料匣中。在編寫信息時就可使用這些項目。詳情請參閱第78頁。

**轉送**：將信息從SIM咭轉移至手機記憶體。

## 信息

## 寫信息

功能表 1.1.2

使用此功能表，您可以編寫包含文字、影像和樂曲的信息。

## 1. 新增信息。

於顯示屏的第一行，您可以看到還可輸入的剩餘數目、目前信息數目、最多可新增的信息數目，以及在**文字格式**選項中設定的字體格式。

**註**：有關如何輸入字元的詳情，請參閱第41頁。

2. 輸入信息時，按**選項**軟鍵以使用下列選項：

- **發送**：發送信息。請參閱下一步。
- **文字格式**：將文字加上格式。以下文字內容可進行組合。

**文字大小**：小/中/大

**文字模式**：正常/加底線/刪除線

**黑體**：開/關

**斜體**：開/關

**排列**：左/中/右

**註**：當輸入英文或中文時，文字格式也會不同。

## 信息

- **加入媒體**：可在信息中加入圖像、動畫及/或樂曲。選擇一個類別：加入圖片、加入動畫或加入樂曲。然後您可以選擇一個原廠設定物件，或自另一方收到並儲存在**圖鈴程式下載**資料匣中的物件。請參閱第150頁。

- **常用短信設定**：可在文字中新增預設信息。您可以選擇儲存在**常用短信設定**功能表選項(**功能表 1.4**)中的9條信息之一。請參閱第93頁。

- **儲存信息**：可保存信息供稍後發送。您可以在**寄件匣**中閱讀信息。

3. 完成輸入信息後，從信息選項中選擇**發送**。

4. 在地址屏幕中輸入收件人號碼。

您可以按**電話簿**軟鍵，搜尋電話簿中的號碼。

**註**：要清除輸入的字元或清除所有的輸入，請按住**C**鍵。當沒有字元時，按住**C**鍵可會到上一層功能表。

要發送信息至多個收件人(最多5個)，按**加入**軟鍵，並重複此步驟。

5. 完成輸入號碼後，按**確認**軟鍵。

## 信息

6. 若輸入服務中心屏幕顯示，請輸入服務中心號碼，再按**確認**軟鍵。

您可以儲存短信服務中心號碼，詳情請參閱第95頁。



**註**：若手機發送信息失敗，按**重試**軟鍵，嘗試再次發送。或者，按**否**軟鍵及**儲存**軟鍵，儲存該信息，或按**否**軟鍵退出功能表。

## 寄件匣





功能表 1.1.3

寄件匣可儲存您已發送或僅儲存而未發送的任何信息。

當選擇**寄件匣**功能表時，會顯示您已發送或儲存的信息清單，並顯示：

- 收件人的電話號碼或姓名(如果已儲存在電話簿中)。
- 信息狀態：表示已發送的信息，或，表示等待發送的信息。

要檢視信息，捲動至該信息並按**選擇**軟鍵。屏幕會顯示：

- 信息狀態：表示已發送的信息，或，表示等待發送的信息。
- 儲存信息的記憶體：表示SIM卡，表示手機記憶體。
- 信息內容。

您可以按左鍵或右鍵，捲動至下一個或上一個信息。

要瀏覽信息，可按向上或向下鍵。



## 信息

您可以按**選項**軟鍵，選擇以下選項：

**刪除**：刪除信息。

**找出地址**：提取收件人號碼，以便撥打這個號碼或發送信息，或把它儲存在電話簿中。

**發送**：發送該信息給其他人。

**編輯**：用來編輯信息。

**轉送**：將信息從SIM卡轉移至手機記憶體，或從手機記憶體轉移至SIM卡。

## 全部刪除

功能表 1.1.4

您可以在此功能表中刪除所有儲存在SIM卡和手機記憶體中的信息。

1. 捲動至所需信息匣，然後按**選擇**軟鍵，在該信息匣前加上核選符號。

如選擇**全部**，則所有信息匣前都會加上核選符號。

2. 如果需要，重複步驟1核選另一個信息匣。
3. 完成核選後，按**確認**軟鍵。
4. 當出現確認信息時，按**是**軟鍵刪除匣中的所有信息。  
否則，按**否**軟鍵。

## 信息

## 多媒體信息


功能表 1.2


多媒體信息服務(MMS)是一種類似短信服務(SMS)的信息服務。它可自動即時地從手機發送個人多媒體信息到另一手機或電子郵件。

除類似文字信息的文字內容外，多媒體信息還可包括影像、圖片、話音和音效素材。MMS信息是以一項信息展示多媒體，而不是帶附件的文字檔案。

有了MMS功能，手機就可接收多媒體信息，如從互聯網下載的聲音及影像和您錄製的話音備忘錄。只有服務供應商支援時才能應用此功能；手機須提供MMS信息功能才可接收和顯示MMS信息。

## 提取新多媒體信息

提取新多媒體信息時，顯示屏上會出現  圖標及一個顯示了號碼的文字通知。


當你完成接收多媒體信息，顯示屏上顯示新多媒體信息圖標 。





視乎信息聲音設定，手機還會發出提示音，詳情請參閱第104頁。

按**檢視**軟鍵，您將看到收件匣中的清單。若選擇一個信息，則可閱讀該信息。



## 信息

註：

- 當您設定**信息接收**為**自動**時(請參閱第96頁)，在接收多媒體信息時，您不能進入**遊戲及其他程式**功能表(功能表 **7.4.1**)及不能啟動WAP瀏覽器。當有多媒體信息而您正執行Java遊戲時，手機會顯示未讀取新信息通。在您執行完Java遊戲後，您可從提示信息提取此多媒體信息。
- 要清除顯示屏上的未讀取新信息通知，請按  鍵。

若設定**信息接收**為**手動**時(詳情請翻閱第96頁)，當新的多媒體信息圖標()顯示在顯示屏，您可提取此多媒體信息並儲存在收件匣內。在收件匣內你可選擇 、及 。然後可按**選項**軟鍵選擇提取或刪除。

## 記憶體管理

當記憶體容量已滿時，新信息的圖標()會在閃動及顯示提示信息。(按  可清除提示信息但若不清除舊信息，此提示信息會再顯示)。在此情況下您不能再接收新的信息。您可用**刪除**選項清除在收件匣、寄件匣、草稿匣或個人資料匣內的舊信息或選擇**刪除全部信息**選項來釋放記憶體空間。詳情請翻閱第91頁。

## 信息

註：





- 您可接收最多150項信息。
- 多媒體信息、相機及圖鈴程式下載是由手機內的記憶體分配。您也可選用刪除或全部刪除選項來刪除相機或圖鈴程式下載功能表內的鈴聲或彩色圖像。




## 收件匣

功能表 1.2.1

本手機可接收信息並將信息儲存在收件匣中。

當選擇**收件匣**選項時，會顯示收到的信息清單，並顯示：

- 信息的標題。
- 信息狀態：表示已閱讀的信息、表示未閱讀的信息、或 ，表示已閱讀的通知信息及 表示未閱讀的通知信息。


註：因發送者固定的優先權不同，信息狀態的圖標會有不同的顯示。例如：、、。

要檢視信息，捲動至該信息並按**選擇**軟鍵。

要瀏覽信息，可按向上或向下鍵。若信息不止一頁，您可以按左鍵或右鍵瀏覽各頁；信息每隔一段時間也會自動捲動到各頁。

信息

註:

- 某些聲音或圖像檔的格式或不能播放及顯示。
- 當某些信息包含一些附件；如影像檔時，(  )圖標將會顯示在信息標題一行內。您不能在此信息內播放及開啓此附件。

您可以按**選項**軟鍵，選擇以下選項：

**刪除**：刪除信息。

**重新播放**：重播信息。

**回覆**：發出信息回覆。

**轉寄**：轉寄短信給其他人。

**回撥**：向發送人回撥電話。

**找出媒體**：提取圖片或聲音，以便將它們設置為屏幕壁紙或鈴聲，或者作為多媒體信息發送。

**找出地址**：提取收件人號碼，以便撥打這個號碼或發送信息，或把它儲存在電話簿中。

**內容**：顯示有關信息的詳細資料。

**移到個人文件夾**：移動信息到個人文件夾中，以便將來使用。

信息

寫信息

功能表 1.2.2

此功能表允許您建立新的多媒體信息，然後寄給多個收件人。

1. 用向上或向下鍵選擇下列項目之一，再按**加入**軟鍵。

項目	加入方法
標題	<p>1. 輸入信息的標題。 有關輸入字元的詳情，請參閱第41頁。</p> <p>2. 按<b>確認</b>軟鍵。</p> <p>註：當輸入文字時要返回上一畫面，請長按<b>C</b>鍵。</p>
圖片	<p><u>要新增圖片：</u></p> <p>1. 選擇<b>拍照</b>選項。</p> <p>2. 使用相機功能拍照。有關相機功能的詳情，請參閱第158頁。</p> <p>3. 選擇要加入的圖片之一，該圖片將顯示。</p> <p>4. 按<b>加入</b>軟鍵。</p>
圖片	<p><u>要新增圖片到圖鈴程式下載資料庫：</u></p> <p>1. 選擇一種圖片類別。圖片類別清單顯示。</p> <p>2. 選擇要新增的圖片，該圖片將顯示。</p> <p>3. 按<b>加入</b>軟鍵。</p>

信息

信息

項目	新增方法
鈴聲	<p><u>要新增鈴聲：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選擇<b>製作錄音</b>選項。</li> <li>2. 按<b>錄音</b>軟鍵，開始錄音。</li> <li>3. 按<b>停止</b>軟鍵，停止錄音。</li> <li>4. 按<b>播放</b>軟鍵重播此聲音。或按<b>加入</b>軟鍵，新增此聲音。輸入聲音名稱並按<b>確認</b>軟鍵。新的聲音會自動儲存在圖鈴程式下載資料匣中。</li> </ol> <p><u>要新增聲音到圖鈴程式下載資料匣：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選擇一種聲音類別。聲音類別清單顯示。</li> <li>2. 選擇要新增的聲音，該聲音將播放。</li> <li>3. 按<b>選擇</b>軟鍵將此項目加入。</li> </ol>
信息	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 輸入信息，或輸入預設信息。 要輸入預設信息： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 按<b>選項</b>軟鍵並選擇<b>常用短信設定</b>。</li> <li>• 選擇一個預設信息。</li> </ul> </li> <li>2. 按<b>選項</b>軟鍵並選擇<b>完成</b>選項，即可新增信息。</li> </ol> <p><b>註：</b>在寫信息時要返回上一層功能表，請長按<b>C</b>鍵。</p>

2. 按**選項**軟鍵以使用下列選項。

- **預覽：**顯示信息將於收件人手機上顯示樣子。按**編輯**軟鍵可返回信息屏幕。要發送信息，按**發送**軟鍵並轉至步驟4。
- **發送：**發送該信息給其他人。請參閱下一步。
- **增加頁面：**用來新增更多頁面。在信息屏幕中使用向左或向右鍵可移到各個頁面。
- **頁面定時：**用來設定收件人收到信息時每一頁顯示的時間，指定時間過後，顯示屏會自動捲動到下一頁。
- **清除標題/圖片/鈴聲/信息：**用來刪除新增到該信息的標題、影像、聲音或信息。
- **刪除頁面：**用來刪除目前頁面。
- **儲存信息：**將信息儲存在**草稿匣 (功能表 1.2.4)**或**個人文件夾 (功能表 1.2.5)**中。

**註：**按 **↶** 軟鍵或**C**鍵可返回選項屏幕。

3. 完成建立信息後，從選項中選擇**發送**。

• **文字果：**來設信息字的色、

## 信息

## 4. 選擇發送屏幕中的項目。

如果是空的項目，按以下所示輸入收件人：

**電話號碼**：輸入收件人手機號碼。

**電子郵件**：輸入電子郵件地址。

**電話簿**：從電話簿中輸入收件人號碼。

輸入收件人後，按**確認**軟鍵。

如果不是空的項目，按以下所示操作：

**編輯地址**：編輯所需地址。

**刪除地址**：刪除所需地址。

**註**：要清除輸入的字元或清除所有的輸入，請按住**C**鍵。當沒有字元時，按住**C**鍵可會到上一層功能表。

## 5. 要將信息發送給多個收件人(最多20個)，請重複步驟4。

6. 完成輸入號碼後，按**發送**軟鍵。

按**取消**軟鍵，則不發送信息。

當手機發送信息失敗，按**重試**軟鍵，嘗試再次傳送。或者按**取消**軟鍵儲存信息。






## 信息

## 寄件匣

功能表 1.2.3

寄件匣儲存您已發送、要發送及發送失敗的信息。

當選擇**寄件匣**功能表時，會顯示您已發送或儲存的信息清單，並顯示：

- 信息的標題。
- 信息狀態：表示已發送的信息、表示等待發送的信息、表示發送報告。當接收一方提取了您的信息，的圖標會轉為圖標。

要檢視信息，捲動至該信息並按**選擇**軟鍵。

要瀏覽信息，可按向上或向下鍵。若信息不止一頁，您可以按左鍵或右鍵瀏覽各頁；信息每隔一段時間也會自動捲動到各頁。

您可以按**選項**軟鍵，選擇以下選項：

**刪除**：刪除信息。

**重新播放**：播放信息。

**發送**：發送信息。

**內容**：顯示有關信息的詳細資料。

**移到個人文件夾**：移動信息到個人文件夾中，以便將來使用。

## 草稿匣

功能表 1.2.4

此信息匣用於儲存您的信息、因來電或收到信息而打斷製作中的信息。

**註：**發送失敗的信息會儲存在寄件匣中。

要檢視信息，捲動至該信息並按**選擇**軟鍵。

您可以按**選項**軟鍵，選擇以下選項：

**發送：**發送信息回覆。

**重新播放：**播放信息。

**刪除：**刪除信息。

**內容：**顯示有關信息的詳細資料。

## 個人文件夾

功能表 1.2.5

您可以使用**移到個人文件夾**選項，將儲存在收件匣、寄件匣移動到個人資料夾中。您也可使用**儲存信息**選項將編寫中的信息儲存到個人資料夾中。

要檢視信息，捲動至該信息並按**選擇**軟鍵。

您可以按**選項**軟鍵，選擇以下選項：

**刪除：**刪除信息。

**重新播放：**播放信息。

**發送：**發送信息。

**找出媒體：**提取圖片或聲音，以便將它們設置為屏幕壁紙或鈴聲，或者作為多媒體信息發送。

**找出地址：**提取收件人號碼，以便撥打這個號碼或發送信息，或把它儲存在電話簿中。

**內容：**顯示有關信息的詳細資料。

## 刪除全部信息

功能表 1.2.6

此功能表允許您刪除各個信息匣中的所有信息。您也可以一次過刪除所有信息。

1. 捲動至所需信息匣，然後按**選擇**軟鍵，在該信息匣前加上核選符號。

如選擇**全部**，則所有信息匣前都會加上核選符號。


2. 如果需要，重複步驟1核選另一個信息匣。
3. 完成核選後，按**確認**軟鍵。
4. 當出現確認信息時，按**是**軟鍵刪除匣中的所有信息。

否則，按**否**軟鍵。

信息

## 留言信箱

功能表 1.3

當收到留言信箱信息時，手機會顯示留言信箱圖標，並且您將聽到提示音。

### 連接留言信箱

功能表 1.3.1

- 在閒置模式下，當您收到新的留言信箱信息時，按**連接**軟鍵，進入留言信箱伺服器，並依照指示操作。
- 在閒置模式下按住**1**鍵，進入留言信箱伺服器，並依照指示操作。
- 進入**連接留言信箱**功能表 (**功能表 1.3.1**)，撥打留言信箱號碼，然後依照指示操作。

### 留言信箱號碼

功能表 1.3.2

使用留言信箱服務之前，您必須儲存從服務供應商取得的留言信箱號碼。

選擇項目後，手機提供以下選項。

**編輯號碼**：輸入留言信箱號碼，或按**電話簿**軟鍵，從電話簿輸入號碼。然後按**確認**軟鍵。

**更改名稱**：輸入伺服器名稱，並按**確認**軟鍵儲存。

**刪除**：當出現確認信息時，按**是**軟鍵。要取消，請按**否**軟鍵。

信息

## 常用短信設定

功能表 1.4

使用該功能表，您可以預設多達9個最常使用的信息。進入此功能表時，會顯示一個預設信息清單。

1. 按向上或向下鍵捲動至所需信息或空的項目。
2. 按**選擇**軟鍵，輸入新信息或更改舊信息。  
有關輸入字元的詳情，請參閱第41頁。
3. 按**確認**軟鍵儲存信息。

## 廣播信息

功能表 1.5

該網絡服務用來接收各種各樣的文字信息，如天氣或交通信息。如已作如下設定，則一旦收到信息，該信息會立即顯示出來：

- 手機處於閒置狀態。
- **接收 (功能表 1.5.2)** 選項設為**開**。
- 頻道清單中的信息頻道設為**開**。

收到廣播信息時，您可在手機閒置模式下看到信息。如果信息簡短的話，您還可以看到顯示屏，否則，按**查看**軟鍵來閱信息。

## 信息

在**廣播信息**功能表中，手機提供以下選項：

**讀取**：閱讀收到的廣播信息。

**儲存**：顯示您從臨時清單中所儲存信息的清單。

**暫存**：顯示最新信息。關機後，這些信息將被刪除。

如果信息較長，請按向上或向下鍵檢視。

閱讀信息時，按**選項**軟鍵可進入以下選項：

**提取號碼**：顯示包括在信息中的號碼清單。

**儲存**：(暫時性)儲存該信息到保存清單。

**刪除**：刪除此信息。

**刪除全部**：刪除清單中的所有信息。

**接收**：開啓或關閉廣播信息的接收功能。

**頻道清單**：**全部**之前的核選符號表示頻道已啓用。

要啓用或停用此頻道，按**選擇**軟鍵，然後選擇**有效**或**無效**。

**輸入頻道**選項用來在頻道清單中增加新的頻道。輸入從服務供應商取得的適當頻道代碼及頻道標題。

**語言**：選擇所需語言，您只能以選定的語言來接收廣播信息。

## 信息

## 設定

功能表 1.6

## 簡短信息

功能表 1.6.1

使用該功能表，您可設定預設短訊資料。手機提供以下選項：

**短信服務中心**：用來儲存或修改發送短信所需的短信中心的號碼。您必須從服務供應商取得該號碼。

**信息有效期**：用來設定您的信息在短信服務中心儲存和嘗試發送的時間。

**信息類型**：用來設定信息類別(**文字**、**傳真**、**話音**、**ERMES**、**X400**、或**電子郵件**)。網絡能將信息轉換成選定的格式。

**回覆路徑**：如網絡提供此服務，短信收件人可透過短信中心發送回覆信息。

**發送報告**：當此功能設定為開時，網絡會通知您信息是否已發送。

## 多媒體信息

功能表 1.6.2

使用此功能表，您可以設定用來發送或接收MMS信息的預設設定。手機提供以下選項：

**發送設定**：手機提供以下選項：

**重要性**：可設定信息優先級別。

**信息有效期**：用來設定您的信息在短信服務中心儲存和嘗試發送的時間。



## 信息

**延遲發送時間**：您可以設定手機在發送信息前延遲的時間。

**留下副本**：若啓用此選項，手機會於發送信息後在收件匣中儲存副本。

**隱藏號碼**：若啓用此選項，您的手機號碼將不顯示在收件人的手機上。

**發送報告**：若啓用此選項，網絡會通知您信息是否已發送。

**讀取回覆**：若啓用此選項，收件人的手機會發送回覆信息，您就可以知道對方何時閱讀您發送的信息。

**接收設定**：手機提供以下選項：

**信息接收設定**：設定接收信息的方式。您可以選擇**手動**、**自動**或**拒絕**。

**拒絕匿名信息**：若將此選項設定為**開**，本手機會拒收沒有來電顯示的信息。

**拒絕廣告信息**：若將此選項設定為**開**，您可以拒收服務供應商的廣告。

**容許報告**：若此選項設定為**開**，發送信息的寄件人將收到來自網絡的發送報告。

**多媒體信息模式**：在此功能表選項下，您可以設定在發送或接收多媒體信息時所需的MMS操作模式設定。

**當前模式**：允許您選擇目前要使用的操作模式。

## 信息

**模式設定**：可設定5種操作模式。

- **模式名稱**：輸入操作模式的名稱。
- **服務器網址**：輸入設定檔伺服器的地址。
- **GSM設定**：可更改GSM網絡的伺服器設定。
  - **閘道器**：輸入IP地址及IP連接埠。
  - **數據通話類型**：選擇網絡連接類別：ISDN或類比。
  - **撥號號碼**：輸入伺服器的電話號碼。
  - **用戶名**：輸入伺服器登入名稱。
  - **密碼**：輸入伺服器密碼。
- **GPRS設定**：可更改GPRS網絡的proxy設定。
  - **閘道器**：輸入IP地址及IP連接埠。
  - **存取點名稱**：輸入用於GPRS網絡閘道地址的存取點名稱。
  - **用戶名**：輸入連接到GPRS網絡所需的伺服器登入名稱。
  - **密碼**：輸入連接到GPRS網絡所需的密碼。
- **媒介**：選擇每種網絡存取類別使用的傳輸方式。
  - **僅GPRS**：只能使用GPRS網絡。
  - **僅GSM**：只能使用GSM網絡。

## 信息

### 記憶位置狀態

功能表 1.7

您可以檢查SIM卡及手機所用記憶體的容量，及用於信息的剩餘記憶體容量。

### 簡短信息

功能表 1.7.1

您可以檢查所用記憶體的容量。

當檢視完後，按  軟鍵或  鍵退出。

### 多媒體信息

功能表 1.7.2


多媒體信息匣、相機及圖鈴程式下載資料夾是分享手機中的記憶體。

顯示屏會顯示目前以使用的記憶體狀態。

## 通話記錄

透過此功能表，您可以檢視：

- 未接來電、已接來電或已撥電話。
- 通話費用。
- 通話時間。

註：在閒置狀態下，您可以按  鍵來存取在這三類通話記錄中的號碼。

### 未接來電

功能表 2.1

此功能表可讓您檢視最後20個有來電顯示的未接來電。

在顯示號碼或名稱(如有)的同時，還會顯示未接來電的日期和時間。

按下**選項**軟鍵，您還可以：

- 從清單中刪除目前的通話記錄。
- 刪除所有通話記錄。
- 將號碼複製到電話簿。

### 已接來電

功能表 2.2

此功能表可讓您檢視最後20個有來電顯示的已接來電。

在顯示號碼或名稱(如有)的同時，還會顯示已接來電的日期和時間。

按下**選項**軟鍵，您還可以：

- 從清單中刪除目前的通話記錄。
- 刪除所有通話記錄。
- 將號碼複製到電話簿。

## 通話記錄

## 已撥電話

功能表 2.3

該功能可用來檢視最後20個撥出的號碼。

在顯示號碼或名稱(如有)的同時，還會顯示撥出電話的日期和時間。

按下**選項**軟鍵，您還可以：

- 從清單中刪除目前的通話記錄。
- 刪除所有通話記錄。
- 將號碼複製到電話簿。

## 全部刪除

功能表 2.4

您可以刪除某一通話記錄類別的所有號碼，或刪除所有通話記錄。

當出現確認信息時，按**是**軟鍵以確認刪除。否則，按**否**軟鍵。

## 通話記錄

## 通話時間

功能表 2.5

該功能可用來檢視已撥出和已接聽來電的通話時間。

註：

- 如果您的SIM咭支援備用線路功能，您必須先選擇相應的線路。
- 網絡服務供應商實際收費的通話時間，會因為網絡功能或計時方法(按秒計或不足一分鐘作一分鐘計)等原因而有所不同。

手機提供以下計時器：

**上次通話時間**：上次通話的時間長度。

**撥出電話總計**：自上次通話計時器置零起，所有撥出電話的時間總長度。

**接收電話總計**：自上次通話計時器置零起，所有已接電話的時間總長度。

您可以用**計時器置零**選項將計時器重置。

## 通話記錄

### 通話費用

功能表 2.6

該功能可用來檢視通話費用。

註：

- 此功能並不用於帳單用途。
- 視乎SIM咭或服務供應商提供的功能，在閒置模式下可能會顯示收費通知書(AOC)資料。

手機提供以下選項：

**上次通話費用：**上次通話的費用。

**費用總計：**自上次計費器置零起，所有通話的費用總計。如果通話總計超過用設定最高費用選項設定的最高費用，就不能再撥出任何電話，直到計費器置零。

**最高費用：**透過**設定最高費用**選項設定的最高費用(見下文)。

**計費器置零：**該選項用於將計費器置零，您必須首先輸入PIN2碼(參閱第171頁)，然後按**確認**軟鍵。

**設定最高費用：**該選項用於輸入您許可的最高費用。您必須首先輸入PIN2碼(請參閱第171頁)，然後按**確認**軟鍵。

**價格/幣種：**該選項用於設定費用的貨幣單位；該單位將用於計算通話費用。您必須首先輸入PIN2碼(請參閱第171頁)，然後按**確認**軟鍵。

## 鈴聲設定

您可以用鈴聲設定功能來選擇所需的各種設定。  
例如：

- 來電或信息的響鈴音樂、音量和類別。
- 接通電話或按鍵時發出的聲音。
- 當您按下 **#** 鍵時，本手機切換到的寧靜模式。

### 來電鈴聲

功能表 3.1

此功能表用來設定來電的鈴聲。

註：如果您的SIM咭支援備用線路服務，您必須先選擇要更改鈴聲的線路。

手機提供以下選項：

**預設樂曲：**可用來選擇預設的樂曲。

**個人鈴聲：**可用來選擇一種使用PC連結下載的鈴聲。

**響鈴音量：**調校響鈴音量。您可以使用向上和向下鍵或手機左側的音量鍵。顯示的條數越多，音量越大。

## 鈴聲設定

**響震設定：**指定有來電時如何通知您。

**樂曲：**手機會播放在**預設樂曲**、**個人鈴聲**選定的樂曲。  
請參閱上文。

**震動：**手機震機但不發出鈴聲。

**先震後響：**手機先震機再響起鈴聲。

**僅指示燈：**手機不發出鈴聲及震動，只會亮起指示燈。

## 信息提示音

功能表 3.2

此功能表可用來設定每次收到短信或多媒體信息時發出的鈴聲。

### 簡短信息 多媒體信息

功能表 3.2.1/

功能表 3.2.2

手機提供以下選項：

**提示音：**可選擇不同的提示音。每次從清單中選擇一種提示音，就會播放該提示音數秒。

**響震設定：**指定收到信息時如何通知您。

**提示音：**手機會播放在**提示音**選項中選定的提示音。  
請參閱上文。

**震動：**手機震機但不發出鈴聲。

## 鈴聲設定

**先震後響：**手機先震機再響起提示音。

**僅指示燈：**手機不發出鈴聲及震動，只會亮起指示燈。

**提示次數：**用來指定手機提示您收到新信息的次數。  
您可以選擇**僅一次**或**循環提示**。

## 開機/關機

功能表 3.3

此功能表用來選擇在手機開機或關機時播放的樂曲。

您可選擇**古典**或**輕快**模式。若要關閉聲音，請選擇**關**。

## 連接提示音

功能表 3.4

該功能表選項用來設定手機與網絡接通時，手機是否發出提示音。

手機提供以下選項：

**關：**手機不會發出提示音。

**開：**連接到系統時，手機發出提示音。

## 鈴聲設定

## 按鍵音類型

功能表 3.5

此功能表用來選擇按鍵時手機發出的聲音。

手機提供以下選項：

**關**：按鍵時不發出任何聲音。

**雙音多頻**：按鍵時，每個鍵的音調不同。

**單音**：按鍵時，每個鍵的音調都相同。

**女士**：按鍵時，有女士聲音發出。

**女孩**：按鍵時，有女孩聲音發出。

**鋼琴**：按鍵時，每個鍵會發出鋼琴音。

**鼓聲**：按鍵時，每個鍵會發出鼓聲。

要調校按鍵音量，於閒置模式下按手機左側的音量鍵。

## 分鐘提示音

功能表 3.6

該功能表用來設定通話時，手機是否每過一分鐘發出「嗶」一聲，以提示通話時間。

手機提供以下選項：

**關**：手機不會發出提示音。

**開**：手機每分鐘發出「嗶」一聲提示。

## 鈴聲設定

## 寧靜模式

功能表 3.7

在閒置模式下按 **井** 鍵，手機會切換到寧靜模式。您可以指定在寧靜模式下手機震機還是不發出任何聲音。

手機提供以下選項：

**震動**：在寧靜模式下手機震機而不響鈴。

**靜音**：在寧靜模式下手機不發出任何聲音。

# 手機設定

手機設定

透過**手機設定**功能表，您可自訂多種不同功能，以配合您的個人喜好。

## 問候語

功能表 4.1

該功能表用來設定開機時短暫顯示的問候語。

進入此功能表時，會顯示目前的問候語。

要執行的功能	請按
清除目前信息	按住 <b>C</b> 鍵。
輸入新信息	適當的字母/數字鍵。
儲存輸入的內容	<b>確認軟鍵</b> 。
取消輸入的內容並返回閒置模式。	 <b>鍵</b> 。

有關輸入文字的詳細資料，請參閱第41頁。

## 顯示選項設定

功能表 4.2

您可以按照您的喜好和需要，更改顯示屏中的背景影像和元件顏色。

## 屏幕壁紙

功能表 4.2.1

此選項允許您更改在閒置模式下顯示於手機上的屏幕壁紙。

手機提供以下選項：

**動畫**：用來選擇一幅動畫影像。

**相片**：用來選擇一幅您所拍下的相片。

**個人圖像**：用來選擇**圖鈴程式下載**功能表**彩色圖像**匣中的影像，這些影像可自**互聯網**或**EasyStudio**程式下載。

**圖像文字位置**：選擇在閒置屏幕中顯示文字的位置，如服務供應商的名稱、目前日期和時間及未接來電或新信息的文字通知。您可以選擇**頂部**或**底部**。若此選項設定為**關**，手機只顯示屏幕壁紙影像。

**圖像文字風格**：設定顯示在閒置屏幕中的文字格式。

**註**：若將底色圖案影像設定為**日曆**，文字位置及文字樣式將不起作用。

## 手機設定

## 目錄底色

功能表 4.2.2

您可以更改顯示屏元件的顏色設定，如文字、軟鍵指示區域或功能表名稱及圖標。

## 背景燈

功能表 4.2.3

您可以指定手機使用背景燈時間的長短。選擇於最後一次按鍵後，背景燈保持亮著的時間長短。

## 顯示屏對比度

功能表 4.2.4

該功能表用來調校顯示屏屏幕的光暗程度。

1. 用向上和向下鍵或手機左側的音量鍵來調校亮度。
2. 當您調校妥當，按**確認**軟鍵儲存設定值。

## 手機設定

## 自動鍵盤鎖

功能表 4.3

您可設定手機在不按任何鍵後的一段時間後，自動將鍵盤上鎖。此功能可防止您誤按任何按鍵。

要執行此功能，先選擇手機鍵盤上鎖前的等待時間。

**15秒、30秒、1分鐘及2分鐘**可以選擇。

若您不需使用此功能，請選擇**關**。

**註：**您可手動將鍵盤上鎖，詳情請參閱第28頁。

## 語言

功能表 4.4

您可以選擇不同的語言顯示文字和文字輸入法。您可選擇**英文、簡體中文及繁體中文**。



## 保密設定

功能表 4.5

保密設定可限制他人使用您的電話及選定的通話類別。

不同的密碼用以保護手機的不同功能，這些將在以下章節中闡述。另請參閱第170-172頁。

### PIN碼檢驗

功能表 4.5.1

若該功能設定為有效，您每次開機時都需要輸入PIN碼。因此，凡是不知道您手機PIN碼的人，都無法擅自開機。

**註：**您必須輸入現有的PIN碼，才可停用PIN碼檢驗功能。

手機提供以下選項：

**無效：**每次開機時必須輸入PIN碼。

**有效：**開機後，手機直接與網絡連接。

要更改PIN碼，請參閱**更改PIN碼**功能表選項。請參閱下文。

### 更改PIN碼

功能表 4.5.2

在PIN碼檢查功能啟動狀態下，該功能可用來更改目前的PIN碼。在指定新的PIN碼之前，您必須輸入現有的PIN碼。

輸入新的PIN碼後，手機會要求您再次輸入以確認新的PIN碼。

## 手機上鎖

功能表 4.5.3

當手機上鎖功能設為有效時，手機將被上鎖。每次開機時，您必須輸入8位數字的密碼。

密碼在出廠時預設為“00000000”。要更改手機密碼，請參閱下頁的**更改密碼**功能表。

輸入了正確的密碼後，就可使用手機，直到關機為止。

手機提供以下選項：

**無效：**開機時，不會要求您輸入手機密碼。

**有效：**每次開機時，都要求您輸入手機密碼。

### 更改密碼

功能表 4.5.4

該功能用於更改目前的手機密碼。在設定新密碼之前，您必須輸入目前的密碼。

密碼在出廠時預設為“00000000”。輸入新的密碼後，手機會要求您再次輸入以確認新密碼。

## 功能項目上鎖

功能表 4.5.5

上鎖以禁止他人使用多媒體信息、相片、影像及鈴聲等內容。

要啟用功能項目上鎖功能，您必須輸入手機密碼。

## 手機設定

## SIM 咭鎖

功能表 4.5.6

要啓用SIM咭鎖功能，您必須輸入新的四至八個位數字的SIM咭鎖密碼，然後再次輸入以確認密碼。

手機提供以下選項：

**無效：**您可以在手機使用任何SIM咭。

**有效：**您必須輸入SIM咭鎖密碼才可在手機使用另一張SIM咭。

若要解鎖，請輸入SIM咭鎖密碼。

## 指定撥號

功能表 4.5.7

如果您的SIM咭支援指定撥號模式(FDN)，您可以限制手機向外撥出的電話號碼。

手機提供以下選項：

**無效：**您可撥出任何號碼。

**有效：**您只能撥出儲存在電話簿中的電話。您必須輸入PIN2碼。

**註：**不是所有的SIM咭都有PIN2碼。如果您的SIM咭沒有PIN2碼，該功能表不會顯示。

要更改PIN2碼，請翻閱第115頁**更改PIN2碼**功能選項。

## 手機設定

## 更改PIN2碼

功能表 4.5.8

該功能表選項用來更改目前的PIN2碼。在設定新的PIN2碼之前，您必須輸入目前的PIN2碼。

輸入新的PIN2碼後，手機會要求您再次輸入以確認新的PIN2碼。

**註：**不是所有SIM咭都有PIN2碼。如果您的SIM咭沒有PIN2碼，該功能表不會顯示。

## 自動重撥

功能表 4.6

在自動重撥功能下，手機可以在撥號失敗後重撥該號碼多達十次。

**註：**每次試撥相隔的時間不同。

手機提供以下選項：

**關：**不自動重撥號碼。

**開：**自動重撥號碼。

## 任意鍵接聽

功能表 4.7

您可設定當有來電時能否按任何鍵接聽。

**關：**你只可按  或**接聽**軟鍵來接聽來電。

**開：**除了按  <sup>®</sup> 或**拒絕**軟鍵，您可按任何鍵接聽來電。

## 手機設定

## 自動接聽

功能表 4.8

設定可在3、5或10秒來接聽來電，您亦可將此功能關閉。

**註：**此功能只適用於當手機連接到汽車套件(選擇性的)時啟用

## 傳真功能

功能表 4.9

將本手機連接到電腦時，您可以將它用作收發傳真的數據機。您需要從當地三星經銷商購買數據傳輸套件。

在此功能表中，您可以啟動本手機的傳真模式。

手機提供以下選項：

**關：**您可以收發數據通話。

**開：**您可以收發傳真通話。

在任何情況下，您均可以收發話音通話。

使用數據電線將手機與電腦連接，然後設定此功能表為**開**，手機就可當作傳真數據機使用了。

關於使用電話在電腦設定和收發傳真的詳情，請參閱電腦的用戶手冊。

## 手機設定

## 服務燈顏色

功能表 4.10

您可設定服務指示燈的顏色或關閉服務指示燈。


## 紅外線啟動

功能表 4.11

在此功能表內，您可啟動或關閉紅外線連接埠。

手機提供以下選項：

**關：**關閉手機紅外線功能。

**開：**啟動手機紅外線功能。紅外線圖標  將會顯示在顯示屏最上一行。

如果在啟動後1分鐘內手機與紅外線兼容設備之間沒有通訊，則會自動關閉。

## 手機設定

## 重新設置

功能表 4.12

該功能表可用來將本手機重設為出廠設置。您可以重設聲音設定、電話設定或全部設定。

1. 選擇一項要重新設置的項目並按**選擇**軟鍵。
2. 確認信息顯示後按**是**軟鍵重新設置。輸入密碼並按**確認**軟鍵。

密碼在出廠時預設為“00000000”。要更改密碼，請翻閱第113頁。

否則，按**否**軟鍵。

## 管理目錄

管理目錄功能可用來：

- 檢視日曆及/或編寫備忘錄或記事簿。
- 設定目前的日期和時間，及查閱世界上各大城市的時間。
- 設定鬧鐘，使手機在指定時間響鬧。
- 將手機用作計數機、單位換算器、計時器或秒錶。

## 新增備忘錄

功能表 5.1

該功能表用來建立新的備忘錄。

**註：**您也可以在閒置模式下按下**C**鍵來進入此功能表。

1. 編寫最多100個字元的備忘錄並按**確認**軟鍵。

有關輸入文字的詳細資料，請參閱第41頁。

2. 選擇要儲存的備忘錄類別，並按**選擇**軟鍵。

系統提供了以下類別：

- **日程表：**一般編排活動，例如約會或會議。
- **記事簿：**需要執行的工作。這些工作儲存在記事簿中。
- **通話：**需要撥打的電話。

## 管理目錄

- **週年紀念**：要記住的週年紀念日，例如結婚紀念日、生日或其他特別的日子。

**註**：每種類別最多可儲存25個項目，因此合共可儲存100個備忘錄。

- 按瀏覽鍵，捲動至日曆中所需的日期。按**選擇**軟鍵。
- 輸入活動時間(如適用於所選類別)並按**確認**軟鍵。
- 如果選取了12小時的時間格式(請參閱第123頁)，請按向上或向下鍵選擇**AM**或**PM**，再按**選擇**軟鍵。
- 要為備忘錄設定鬧鐘，請按**是**軟鍵。  
否則，按**否**軟鍵。備忘錄將立即被儲存。轉到步驟10。
- 輸入響鬧時間，按**確認**軟鍵。
- 如果選取了12小時的時間格式(參閱第123頁)，請按向上或向下鍵選擇**AM**或**PM**，再按**選擇**軟鍵。
- 選擇鬧鐘音樂，按**選擇**軟鍵。  
備忘錄便被儲存。

## 管理目錄

- 您可以按**選項**軟鍵，選擇以下選項：

- **加入**：增加新的備忘錄到當日。
- **刪除**：刪除備忘錄。
- **編輯**：編輯備忘錄。
- **移動**：將備忘錄**移動**到另一日期。
- **複製**：將備忘錄複製到另一日期。

- 操作完畢，按  軟鍵或  鍵退出。

## 日曆

功能表 5.2

日曆有助您追蹤以下各項：日程表、需要撥打的電話、待執行的工作，以及週年紀念日。您可以設定手機於設定日期到達時響鬧。

## 查看日曆

要執行的功能	請按
移至另外一天	左或右鍵。
移至另外一週	向上或向下鍵。
移至上一個月或下一個月	按住向上或向下鍵。
移至上一年或下一年	按住左或右鍵。

在日曆顯示屏幕上按**選項**軟鍵時，您可以看到以下選項：

**加入備忘錄**：增加新的備忘錄到當日。

**選擇日期**：您可以輸入某個日期，然後編排該日的活動。

**全部查看**：顯示所有已編排的活動。

**刪除日期**：刪除所選日期編排的活動。

**全部刪除**：刪除已編排的所有活動。

### 新增備忘錄

1. 捲動至日曆上的日期(請參閱第121頁)然後按**選擇**軟鍵。
2. 編寫備忘錄並按**確認**鍵。  
有關輸入字元的詳細資料，請參閱第41頁。
3. 選擇要儲存的備忘錄類別，並按**選擇**軟鍵。  
手機提供了以下類別：
  - **日程表**：一般編排活動，例如約會或會議。
  - **記事簿**：待執行的工作。
  - **通話**：需要撥打的電話。
  - **週年紀念**：要記住的週年紀念日，例如結婚紀念日、生日或其他特別的日子。
4. 依照第120頁步驟4開始的程序儲存備忘錄。

### 檢視日曆備忘錄

具有備忘錄的日期均會以紅色方框顯示。如果選取已編排活動的日期，則日曆底部會顯示每種類型的備忘錄數目。

- ：一般編排活動
- ：記事簿
- ：通話
- ：週年紀念日

按**選擇**軟鍵檢視備忘錄。

如果在同一天建立了多個備忘錄，則可按左或右鍵捲動至要檢視的活動。

按**選項**軟鍵時，您可以看到以下選項：

**加入**：新增備忘錄。有關新增備忘錄的詳細資料，請參閱第119頁。

**刪除**：刪除備忘錄。

**編輯**：編輯備忘錄。

**移動**：將備忘錄轉移到另一日期。

**複製**：將備忘錄複製到另一日期。

## 記事簿

功能表 5.3

此功能表允許您檢視工作清單。



建立記事簿類型新備忘錄的步驟：

1. 編寫關於工作的備忘錄並按**確認**軟鍵。

有關如何輸入字元的詳情，請參閱第41頁。

2. 捲動至日曆上的日期(請參閱第121頁)，然後按**選擇**軟鍵。

3. 依照第120頁步驟4開始的程序儲存備忘錄。

在設定工作後，它們將在**記事簿**功能表中列出，有狀態符號標示(  表示已完成，  表示未完成)。

要捲動至特定的工作，按向上或向下鍵並按**選擇**軟鍵。該工作將顯示完成日期、鬧鐘設定、工作詳情以及狀態符號。

您可以按左或右鍵捲動至上一項或下一項工作。

按**選項**軟鍵時，您可以看到以下選項：

**加入**：新增一項工作。有關如何新增記事簿類型備忘錄的詳情，請參閱第119頁。

**標記**：更改狀態符號。

**編輯**：編輯工作內容。

**移動**：將工作轉移到另一日期。

**複製**：將工作複製到另一日期。

**刪除**：刪除工作。

**全部刪除**：刪除清單中所有工作。

## 時鐘

功能表 5.4

該選項用來更改目前顯示的時間和日期。您還可以查看格林尼治時間(GMT)及全球21個大城市目前的時間。

手機提供以下選項：

**設定時間**：用來輸入目前時間。您可以在**設定格式**功能表中選擇時間格式，請參閱第126頁。

**註**：在設定時間前，您必須通過**設定世界時間**功能表來指明您的時區。

**設定日期**：輸入日、月和年。您可以在**設定格式**功能表中更改日期格式，請參閱第126頁。

**設定世界時間**：查看全球21個大城市目前的時間。使用左或右鍵，在城市之間捲動。屏幕顯示：

- 城市名稱。
- 目前日期和時間。
- 您所選擇的城市與您所在城市的時差，但要先設定本地時間(見下文)。

要選擇您所在的時區：

1. 按左或右鍵一次或多次，選擇與您當地時區相應的城市。

手機顯示當地日期和時間。

您亦可以按向上或向下鍵來檢視時區中的其他城市。

2. 按**設定**軟鍵。

要執行的功能	選擇
以新設定更新目前日期/時間	<b>設為本地時間。</b>
指示該時區目前使用夏令時間	<b>設定夏時制。</b> 時差後面顯示  圖標。
指示時區目前不使用夏令時間	<b>取消夏時制。</b> (該選項只當時差旁邊顯示  圖標時出現)。

4. 操作完畢，按  軟鍵或  鍵退出。

**設定格式：**更改時間和日期格式。

時間格式：12小時  
24小時

日期格式：DD / MM / YYYY (日/月/年)  
YYYY / MM / DD (年/月/日)



## 鬧鐘

功能表 5.5

此選項可設定鬧鐘在指定時間響鬧。您最多可以設定三種鬧鐘，或設定手機在關機時響鬧。

設定鬧鐘的步驟：

1. 按向上或向下鍵，選擇**早晨鬧鐘**、**鬧鐘設定1**或**鬧鐘設定2**。

 圖標表示目前沒有設定鬧鐘。 圖標表示已經設定鬧鐘。

2. 按**選擇**軟鍵。

3. 按**選項**軟鍵。

4. 按向上或向下鍵捲動到所需選項，然後按**選擇**軟鍵。按需要更改設定。


- **響鬧日期**：按**選擇**軟鍵，在所需的一天或多天前面加上或除去核選符號。若要設定每天鬧鐘，請選擇**每天**。若要設定臨時鬧鐘，請選擇**僅鬧一次**。選定並按**確認**軟鍵後，手機將要求您輸入響鬧時間。
- **響鬧時間**：輸入鬧鐘響鬧的時間。
- **鬧鐘提示音**：選擇鬧鐘音樂。
- **解除鬧鐘**：關閉鬧鐘。

**註：**響鈴類型中的響鈴1及響鈴2，只在來電鈴聲中有效。早晨鬧鐘的響鈴類型只有樂曲。



5. 重複步驟4更改各種設定。

6. 操作完畢，按  軟鍵或 <sup>®</sup> 鍵退出。

在設定鬧鐘後，您可以在顯示屏的最上一行看到鬧鐘圖標 ()。在鬧鐘響鬧時，只要打開再關閉手機或按任何鍵即可停止響鬧。

**註：**當靜音模式啟動時，將不發出響鬧音。但若設定了早晨鬧鐘，則即使啟動了靜音模式，仍會發出響鬧音。

要設定在手機關機時仍能響鬧：

1. 在鬧鐘清單中捲動至**關機響鬧**，按**選擇**軟鍵。

2. 如有需要，按向上或向下鍵，選擇**開**。

若要關閉自動開機功能，選擇**關**。

3. 按**選擇**軟鍵儲存該設定。

4. 操作完畢，按  軟鍵或 <sup>®</sup> 鍵退出。

在啟動自動開機後，**關機響鬧**選項前面會出現一個核選符號。如果手機在指定的響鬧時間關機，它會自動開機並響鬧。響鬧後再自動關機。

## 計數機

功能表 5.6

手機可用作計數機。計數機可執行基本的運算，如加、減、乘、除和百分比計算等。

進行計算的步驟：

1. 使用數字鍵輸入第一個數字。

**註：**要清除任何錯誤輸入或清除屏幕，請按**C**鍵。

2. 按 **\*** 鍵輸入小數點 (.) 或按 **#** 鍵輸入適當的算術符號：**+** (加)、**-** (減)、**x** (乘)、**/** (除)、**%** (餘數)、**(** 或 **)**。

3. 輸入第二個數字。

4. 如有需要，重複步驟2和步驟3。

5. 按**等於**軟鍵，檢視結果。

結果將顯示在**答案**方塊中。

**註：**結果取至六位小數。

6. 操作完畢，按  軟鍵或 <sup>®</sup> 鍵退出。

## 單位換算

功能表 5.7

此功能表將一種單位換算為另一種單位。

換算數值的步驟：

1. 捲動至要進行換算的類別：**長度、重量、體積、面積和溫度**，然後按**選擇**軟鍵。
2. 輸入要換算的數值，按向下鍵移至**由**欄位。  
您可以用 **\*** 鍵輸入小數點 (.)。
3. 按左或右鍵選擇原來的單位；按向下鍵移至**轉換**位。  
可用單位的詳情，請參閱下頁的表。
4. 按左或右鍵選擇所需的單位。
5. 按**確認**軟鍵或 **↶** 鍵檢視結果。  
結果將顯示在**答案**方塊中。
6. 操作完畢，按 **↵** 軟鍵或 **↶**<sup>0</sup> 鍵退出。

## 可用單位

類別	單位		
長度	mm	cm	m
	km	in	ft
	yard	mile	
重量	g	kg	ton
	grain	oz	pound
體積	cm <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	l
	in <sup>3</sup>	ft <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>
	gal		
面積	cm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	a
	in <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>	yd <sup>2</sup>
	acre		
溫度	°C	°F	

## 倒數計時器

功能表 5.8

使用計時器功能，您可以設定手機在一定的時間後響鬧。

1. 按**設定**軟鍵。
2. 輸入以小時和分鐘表示的倒數時間長度，然後按**確認**軟鍵。
3. 按**開始**軟鍵，開始倒數。

即使您退出計時器屏幕，計時器仍繼續運行。在指定的時間過後，手機會播放樂曲並顯示文字通知來提醒您。

## 管理目錄

在計時器響鬧時，只要按任何鍵即可停止響鬧。

要提早停止計時器，按計時器屏幕上的**停止**軟鍵。

**註：**計時器耗用電力，因此，手機的操作時間將減少。

## 計秒錶


功能表 5.9

秒錶用於在各種運動計時。

**例如：**賽跑或游泳。

最多可使用四個秒錶。

秒錶的準確度為百分之一秒。最長可計時時間為10小時。

1. 要啓動秒錶，按**確認**軟鍵。
2. 若希望停止第一個秒錶，按**確認**軟鍵。重複此步驟操作其他秒錶。
3. 按**重設**軟鍵以重設秒錶。
4. 按**C**或  鍵退出。

## 網絡服務

以下均為網絡服務功能。若要使用該等服務，請與服務供應商聯絡。

## 來電轉駁

功能表 6.1

**註：**視乎您的SIM咭，來電轉駁選項可能不同，您的網絡供應商不支援的選項將不會顯示。

該網絡服務把來電轉駁到您指定的另一個電話號碼。

**例如：**您希望在度假時將工作電話轉駁給同事。

來電轉駁可設定為下列方式：

**全部來電轉駁：**轉駁全部來電。

**遇忙轉駁：**如果您正在通話，則轉駁來電。

**無人接聽轉駁：**無人接聽時轉駁來電。

**無法接通轉駁：**如果您在服務範圍以外，則轉駁來電。

**取消所有轉駁：**取消所有來電轉駁功能。

您可對下列各種通話類別單獨設定來電轉駁：

- 話音通話
- 傳真通話 (線路2繁忙時不可用)
- 數據通話 (線路2繁忙時不可用)

例如：您可以：

- 將傳真來電劃一轉駁到辦公室的傳真機。
- 如果您正在使用電話，將話音來電轉駁給同事。

## 設定來電轉駁選項

1. 按向上或向下鍵選擇其中一種來電轉駁類別，再按**選擇**軟鍵。
2. 按向上或向下鍵選擇要轉駁的通話類別，再按**選擇**軟鍵。
3. 按**啓動**軟鍵確認您的設定。
4. 輸入要轉駁至甚麼電話號碼。

要輸入國際長途號碼，可按住**0**鍵直到顯示 + 號。

您也可以按**選項**軟鍵，然後按**電話簿**或**留言信箱**，來選擇電話簿中的號碼或留言信箱。

5. 選定後，按**確認**軟鍵。

手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。

## 取消個別來電轉駁選項

1. 選擇要取消的來電轉駁選項。
2. 選擇該選項適用的來電類別。
3. 按**移除**軟鍵。

手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。

您也可以選擇**取消所有轉駁**選項，來取消所有來電轉駁。

## 通話限制

功能表 6.2

通話限制網絡服務用來限制通話。

通話限制可設定為以下方式：

**所有撥出電話**：不能撥出電話。

**國際長途電話**：不能撥出國際長途電話。

**國際 (本國除外)**：當您身處外地時，只可撥出身處國家和本國 (即本國網絡服務供應商所在國家) 的電話號碼。

## 網絡服務

**所有來電**：不能接聽電話。

**國際漫遊時來電**：當您身處本國服務範圍以外使用手機時，不能接聽來電。

**取消所有限制**：取消所有通話限制，可如常撥出和接聽電話。

**更改限制密碼**：您可更改限制密碼。

您可對下列各種通話類別單獨設定通話限制：

- 只限制話音通話
- 只限制傳真通話 (線路2繁忙時不可用)
- 只限制數據通話 (線路2繁忙時不可用)

### 設定通話限制選項

1. 按向上或向下鍵選擇其中一種通話限制類別，再按**選擇**軟鍵。
2. 按向上或向下鍵選擇要限制的通話類別，再按**選擇**軟鍵。
3. 按**啓動**軟鍵確認您的設定。
4. 輸入服務供應商提供的通話限制密碼，再按**確認**軟鍵。

手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。

## 網絡服務

### 取消個別通話限制選項

1. 選擇要取消的通話限制選項。
2. 選擇該選項適用的通話類別。
3. 按**關閉**軟鍵。
4. 輸入服務供應商提供的通話限制密碼。

手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。

您可以選擇**取消所有限制**選項，來取消所有的通話限制設定。

### 更改限制密碼

您可以設定和修改服務供應商提供的通話限制密碼。

1. 在通話限制屏幕中選擇**更改限制密碼**，再按**確認**軟鍵。
2. 輸入目前密碼並按**確認**軟鍵。
3. 輸入新密碼，再按**確認**軟鍵。
4. 再次輸入新密碼進行確認，再按**確認**軟鍵。

## 來電待接

功能表 6.3

如有人在您通話時來電，該項網絡服務功能可向您發出提示。

您可對下列各種通話類別單獨設定來電待接：

- 話音通話
- 傳真通話 (線路2繁忙時不可用)
- 數據通話 (線路2繁忙時不可用)

### 啓動來電待接功能

1. 按向上或向下鍵，選擇適用於來電待接的通話類別，再按**選擇**軟鍵。
2. 按**啓動**軟鍵確認您的設定。

手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。

### 取消個別來電待接選項

1. 選擇該選項適用的通話類別。
2. 按**關閉**軟鍵。

手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。

您也可以選擇**全部取消**選項，來取消所有的通話待接設定。

## 網絡選擇

功能表 6.4

網絡選擇功能讓您可以在外地漫遊時，自動或手動選擇手機所使用的網絡。

**註：**該外地網絡必須與您所屬的網絡簽訂了有效漫遊協議，您才可以選擇。

指定漫遊時自動或手動選擇網絡的步驟：

1. 按向上或向下鍵，直至相應的選項反白顯示，然後按**選擇**軟鍵。

如果您選擇**自動**，在漫遊時，手機會接駁至第一個可用的網絡。

如果您選擇**手動**，手機會搜索可用的網絡。轉到步驟2。

2. 按向上或向下鍵，直至所需的網絡反白顯示，然後按**選擇**軟鍵。

漫遊時，手機將被連接到該網絡。

## 網絡服務

### 隱藏本手機號碼

功能表 6.5

您可以隱藏自己的電話號碼，不在對方的電話上顯示。

**註：**部份網絡不允許用戶更改這個選項。

手機提供以下選項：

**預設：**使用網絡的預設設定。

**隱藏號碼：**您的號碼不會顯示在對方的電話上。

**發送號碼：**每次通話時都發送您的號碼。

### 線路設定

功能表 6.6

部份SIM咭可以使用兩個用戶號碼。此功能僅當您的SIM咭支援時才可用。

此功能表允許您選擇用於撥出電話的線路。但兩條線路均可接聽來電，不論所選的是哪條線路。當您選擇線路1或線路2時，屏幕會在營運商/服務供應商名稱之後顯示該線路號碼。

## 娛樂功能



**娛樂功能**功能表包括多個有趣的選項：

- 流動互聯網
- 三星樂園
- 圖鈴程式下載
- JAVA天地

### 流動互聯網

功能表 7.1

本手機配備WAP(無線應用通訊協定)瀏覽器，讓您可以存取無線Web。

每次啟動WAP瀏覽器時，手機都會連線到無線Web，顯示屏會出現服務指示圖標(  或  )，通知您現在已連線到無線Web並開始收費。收費率視乎您使用的服務選項而不同。

在閒置一段時間後，Web瀏覽器會結束網絡連線，並在需要時自動重新連線。因此，您可能會發現在同一時段內出現多次網絡連接收費。這是正常現象，目的是為了盡量節省您的費用。

## 主頁

功能表 7.1.1

若選擇此功能表，手機將連線到網絡，並載入無線Web服務供應商的主頁。

連接網絡後，便會顯示主頁。內容視乎服務供應商而定。

**註：**要在閒置模式下快速啟動WAP瀏覽器，請按 **i** 鍵。

WAP開始主頁的內容視乎無線Web服務供應商而定。要捲動屏幕，請使用向上和向下鍵。

只需按 **↶** 鍵即可隨時退出瀏覽器。手機將返回閒置模式。

## 使用WAP瀏覽器

要執行的功能	請按
捲動並選擇瀏覽器項目	向上或向下鍵，直至所需項目反白顯示，再按 <b>✓</b> 軟鍵。
選擇編號項目	相應的數字鍵。
返回上一頁	<b>↶</b> 軟鍵。
返回開始主頁	<b>*</b> 鍵並選擇 <b>主頁</b> 瀏覽器選項。詳情請參閱第143頁。

## 在WAP瀏覽器中輸入文字

當提示您輸入文字時，右軟鍵上方會顯示目前的文字輸入法。

有關輸入文字的詳細資料，請參閱第41頁。

## 使用WAP瀏覽器功能表

手機提供了不同的功能表供瀏覽無線網頁使用。

使用WAP瀏覽器功能表的步驟：

1. 按 **\*** 鍵。  
屏幕顯示一個選項清單。
2. 按向上或向下鍵，直至所需選項反白顯示。
3. 按 **✓** 軟鍵選擇選項。
4. 如有需要，按向上或向下鍵選擇第二個選項，再按 **✓** 軟鍵。

**註：**視乎您的瀏覽器版本，WAP瀏覽器功能表可能不同。

手機提供以下選項：

**上一步：**返回上一頁。

**首頁：**隨時返回無線Web服務供應商的主頁。

**結束：**退出WAP瀏覽器。

**重裝入：**重新整理目前網頁。



**顯示URL**：顯示現在瀏覽的WAP頁面網址。

**進階**：手機提供以下選項：

**清除緩存**：清除記憶中儲存的資訊(手機的臨時記憶體，用於儲存最近存取的網頁)。

**關於**：顯示WAP瀏覽器的版本。

## 使用WAP瀏覽器選項

在瀏覽無線Web時可使用多個選項。要使用這些選項，按 **i** 鍵一次以連線到無線Web。

**前往網址**：手動輸入您希望存取網站的網址。

**書籤**：使用**書籤**功能表選項。詳情請參閱第145頁。

**簡短信息**：閱讀或編寫短信。詳情請參閱第74頁。

**圖鈴程式下載**：使用圖鈴程式下載。詳情請參閱第150頁。

## 在WAP連線時接聽來電

您可以在使用WAP瀏覽器時接聽來電。

如常按 **↶** 鍵接聽來電。結束通話後，繼續瀏覽先前的網頁。

## 書籤

功能表 7.1.2

此功能表允許您儲存多至五10個喜愛網站的網址。

儲存網址的步驟：

1. 選擇空白位置並按**選擇**軟鍵。
2. 輸入網址並按**確認**軟鍵儲存。
3. 輸入書籤名稱並按**確認**軟鍵。

有關輸入文字的詳細資料，請參閱第41頁。

在儲存網址後，選取該網址時會出現下列選項：

**前往網址**：直接進入網站。

**編輯**：更改書籤的名稱和網址。

**刪除**：刪除書籤。

## 前往網址

功能表 7.1.3

此功能表允許您手動輸入要存取網站的網址。

輸入網址並按**確認**軟鍵。

有關輸入文字的詳細資料，請參閱第41頁。

## 清除記憶

功能表 7.1.4

此功能表允許您清除記憶中儲存的資訊(手機的臨時記憶體, 用於儲存最近存取的網頁)。

## 代理服務器設定

功能表 7.1.5

此功能表允許您設定五個伺服器。

**註：**大多數情況下, 您不需要更改瀏覽器設定。請只在網絡供應商要求時才更改設定。

對於每個伺服器, 手機提供以下選項：

**代理服務器名稱：**輸入HTTP伺服器的名稱。

**GSM設定：**更改GSM網絡的伺服器設定。

**閘道器：**輸入IP地址和IP連接埠。

**數據通話類型：**選擇網絡連線類別：**ISDN**或**類比**。

**撥號號碼：**輸入PPP伺服器的電話號碼。

**用戶名：**輸入PPP伺服器登入名稱。

**密碼：**輸入PPP伺服器密碼。

**GPRS設定：**您可以更改GPRS網絡的伺服器設定。

**閘道器：**輸入IP地址和IP連接埠。

**存取點名稱：**輸入用於GPRS網絡閘道地址的存取點名稱。

**用戶名：**輸入連接到GPRS網絡所需的使用者名稱。

**密碼：**輸入連接到GPRS網絡所需的密碼。

**主頁網址：**您可以更改開始主頁的網址。

當顯示預設主頁時, 您可以使用**C**鍵將它刪除, 然後自行輸入。要輸入特殊字元, 例如/號, 請使用特殊符號輸入法, 參閱第52頁。

**媒介：**您可以選擇每種網絡存取類別使用的傳輸方式。

**GPRS優先：**手機先搜尋GPRS網絡。如果找不到此服務, 則可臨時使用GSM服務。

**僅GPRS：**只能使用GPRS網絡。

**僅GSM：**只能使用GSM網絡。

## 當前代理服務器

功能表 7.1.6

此功能表允許您啟動其中一個已設定的伺服器以連接WAP。

## WAP短信

功能表 7.1.7

在此功能表中，您可以從伺服器接收和存取Web信息。

**收件匣：**用於閱讀自Web伺服器收到的信息。

**設定：**用於設定手機是否接收Web信息。

**時常：**接收伺服器信息。

**永不：**永不接收伺服器信息。

**可選的：**只在設定值與短信服務中心相符時才接收伺服器信息。

**全部刪除：**刪除所有WAP短信。

## 三星樂園

功能表 7.2

您可以上網進入三星樂園下載各種媒體項目，如樂曲和圖像。

三星樂園 是為三星手機用戶提供有趣下載服務的預設網站。您可以下載：

- 經由短信發送的圖像和鈴聲。
- 從WAP下載的4級灰階和彩色圖像。
- 從WAP下載的40和弦樂曲。
- 三星電子產品的資訊和電子目錄。

## 三星樂園主頁

功能表 7.2.1

在此功能表，您可以進入三星樂園主頁。

**註：**首次進入三星樂園前，請先連接到服務供應商的WAP首頁，然後再連線到三星樂園。該服務需要先申請WAP服務，並視乎您的當地系統和服務，可能並不提供。

## 禮物盒

功能表 7.2.2

當您進入三星樂園，您可接收由別人送給您的圖像及鈴聲。

當您一接收此禮物、此網址的URL會儲存在此功能表，您可在此直接下載。

## 服務地區

功能表 7.2.3

每次前往香港或中國，就應按照您所在的位置更改設定值來使用SFC服務。您可以選擇**中國大陸**或**中國香港**。

有關此網絡服務的詳情，請與您的服務供應商聯絡。

## 圖鈴程式下載

功能表 7.3

此選項可讓您儲存從 如：WAP網站、EasyStudio電腦軟件或多媒體信息下載到手機的項目。

## 相片

功能表 7.3.1

此功能表可檢視所拍攝的相片。

**個人相片**：您可在此查看您的相片。

**個人相簿1/個人相簿2**：您可在所選的相簿內查看您的相片。

當您查看相片時，按選項軟鍵可選擇下列選項。

**發送**：使用相片來發送多媒體信息。

**重新命名**：重新命名相片。

**刪除**：刪除相片。

**移到相簿**：您可將相片轉移到另一相簿內。

**設置為屏幕壁紙**：使用相片為閒置屏幕的背景圖像。

**保護**：您可保護您的相片免被不小心刪除。

**內容**：顯示有關影像的資料，如名稱、大小、解像度和格式。

## 彩色圖像

功能表 7.3.2

此功能表允許您檢視從其他來源取得的圖像，如EMS或多媒體信息、WAP下載或經電腦EasyStudio下載。

要瀏覽圖像，按**查看**軟鍵。

選定圖像後，可按**選項**軟鍵使用下列選項：

**發送**：使用圖像來發送多媒體信息。

**重新命名**：重新命名圖像。

**刪除**：刪除圖像。

**設置為屏幕壁紙**：使用圖像為閒置屏幕的背景影像。

**開機彩色圖像**：使用圖像作為開機圖像。

**關機彩色圖像**：使用圖像作為關機圖像。

**內容**：顯示有關圖像的資料，如名稱、大小、解像度和格式。

## 娛樂功能

## 鈴聲

功能表 7.3.3

收聽錄製的話音備忘錄及從其他來源取得的樂曲，如互聯網或其他手機。

**話音：**收聽錄音。

**個人鈴聲：**收聽各種樂曲。

選定鈴聲後，可按**選項**軟鍵來選擇發送、重新命名、刪除、（只可選用個人樂曲內的鈴聲）或查看其內容。

詳情請參閱**相片**功能表（**功能表 7.3.1**）

## 全部刪除

功能表 7.3.4

刪除圖鈴程式下載資料匣中的所有影像和聲音。

## 相片

功能表 7.3.4.1

1. 按**選擇**軟鍵，在要刪除的項目前面加上核選符號，再按**確認**軟鍵。  
在**全部**項目前加上核選符號，會在所有的項目前也加上核選符號。
2. 若有需要，重複步驟1核選其他項目。
3. 當您核選完，按**確認**軟鍵。
4. 當確認信息顯示時，按**是**軟鍵刪除所有的相片。否則，按**否**軟鍵。

## 娛樂功能

## 彩色圖像

功能表 7.3.4.2

當確認信息顯示時，按**是**軟鍵刪除所有彩色圖像。否則，按**否**軟鍵。

## 鈴聲

功能表 7.3.4.3

1. 按**選擇**軟鍵，在要刪除的項目前面加上核選符號，再按**確認**軟鍵。  
在**全部**項目前加上核選符號，會在所有的項目前也加上核選符號。
2. 若有需要，重複步驟1核選其他項目。
3. 當您核選完，按**確認**軟鍵。
4. 當確認信息顯示時，按**是**軟鍵刪除所有鈴聲。否則，按**否**軟鍵。

## 記憶位置狀態

功能表 7.3.5

圖鈴程式下載、相機及多媒體信息是由手機內的記憶體分配。

顯示屏會顯示目前以使用的記憶體狀態。

## JAVA天地

功能表 7.4

您可以使用WAP瀏覽器，從各種來源下載MIDlet(運行於手機上的Java應用程式)並將其儲存在手機中。

**遊戲及其他程式：**手機顯示一個Java遊戲的清單。本手機基本提供兩個預載的MIDlet(Java遊戲)。如果Java遊戲清單為空白，則會彈出一個信息，邀請您下載新遊戲。要將MIDlet加入清單，可從網站下載MIDlet。

要執行的功能	請按
尋找遊戲	向上或向下鍵。
執行遊戲	啟動軟鍵。
檢視詳細資料	資料軟鍵。
刪除遊戲	在資料顯示屏中按刪除軟鍵。

## SnowBallFight

遊戲的目標是要贏取雪球比賽的四個階段而奪取冠軍。

### 開始新遊戲

在載入遊戲後，按任何鍵兩次進入功能表項目。按 **#** 鍵開始遊戲或按 **\*** 鍵進入遊戲主功能表。

**Play：**您可開始新遊戲或繼續儲存的遊戲。繼續儲存的遊戲會在您上次玩的那關的初期開始。

**Intructions：**顯示控制鍵、進攻及防禦物品的說明。

**Configuration：**您可設定遊戲的聲音、震動的開/關及。遊戲的速度；由1到5級。

**Quit：**退出遊戲並回到下載遊戲的功能表。

### 執行遊戲

使用導航鍵移動主角。若你在比賽中贏得足夠的金錢，可在Item Shop購買防禦或進攻物品。移動主角到目前階段並按 **#** 鍵選擇。當雪球比賽開始，要擊中敵方的孩子及避開他們所發出的雪球。比賽期間您可使用您有的物品。如您提升足夠的mana，您就能夠使出特別攻擊。您必需贏取所有比賽的四個階段而奪取雪球比賽的冠軍。

### 按鍵功能

4/6或左/右鍵：向左或右移動。

2、5或上、**i**：按第一下控制距離，按第二下發出雪球。

8或下鍵：因應您所儲的mana而使出特別攻擊。

3鍵：進入物品模式使出物品，按2、5、上鍵或 **i** 鍵選取物品。

## 特別攻擊

Level 1 : Aurora ; 所有敵方被擊中。

Level 2 : Ice Dargon ; 所有敵方被擊中並凍結8秒。

Level 3 : Icicle storm ; 雙倍力量的雪球攻擊所有敵方及降低敵方攻擊10秒。

## BubbleSmile

BubbleSmile是一個拱廊難題遊戲。

## 進入遊戲

當載入遊戲後，您會看到以下選項，按 **↓** 鍵可選擇：

**Start game**：您可選擇Timed Mode或Skilled Mode。

- Timed Mode：在時間計量棒消失前，您要得到最好的分數。將相同顏色的汽泡聚合一起，時間計量棒將會增加。
- Skilled mode：您要將4個或以上的汽泡聚合一起，技術計量棒便會增加。若只能聚合3個或以下，技術計量棒便會下降。

**Continue**：您可接續執行上次您所進行中的遊戲。此選項只適用於上次執行的遊戲記錄。

**High score**：顯示最高分數記錄表。

**How to play**：顯示此遊戲的簡介。

**Option**：您可設定遊戲的聲效開或關。

## 執行遊戲

當您移動汽泡時您的分數便會增加。將三個以上相同顏色的汽泡聚合成平行或對角時，這些汽泡便會消失。移動或轉動一組三個的汽泡，令相同顏色的汽泡聚合一起。當遊戲結束，若您的分數是最高的前三名，您的分數便會記錄在紀錄表中。

## 按鍵功能

2, 4, 6, 8, 或方向鍵：向上、下、左、右移動。

1：逆時鐘轉動

3：順時鐘轉動

**DNS設定**：進行數據通話設定時，會自動設定與Java伺服器相連的DNS(網域名稱伺服器)地址。該地址在出廠時已預設，但亦可手動更改。

**記憶位置狀態**：您可檢視已使用在Java應用程式的記憶容量。

## 相機

相機

您可以使用手機內置的相機模組隨時拍攝人物。  
此外，您可以將相片作為圖片信息或電子郵件附件寄給其他人。相機會儲存JPEG格式的相片。

### 拍照

功能表 8.1

此功能表允許您拍攝相片以便將相片作為圖片信息發送給其他人。您可以使用相片作為閒置模式下的背景影像，並將其儲存在個人相簿資料夾中。

1. 轉動手機左上角的鏡頭對準拍照目標。
2. 在閒置模式下按向下鍵直接進入拍照選項。選擇並反白**拍照**選項，按**選擇**軟鍵。

要即時在閒置模式下拍照，按住向下鍵。

拍下的照片便會顯示在屏幕上。

顯示屏頂行的圖標顯示目前的模式、亮度、大小和質素。

3. 將相機對準物體，調校影像。

用向左和向右鍵調校相片的亮度。

用向上和向下鍵依1到5的級別放大或縮小影像。


用音量鍵可將相片上下倒轉。

您可設定相機選項。請參閱第160頁。

4. 按**拍照**軟鍵拍下相片。

相片將會儲存在**個人相片**資料匣中(功能表 8.2)

**註：**當拍照時，若顯示屏出現雜訊，您可按2鍵調整。

5. 要執行的功能	請按
使用選項 有關選項的詳情， 請參閱下文。	<b>選項</b> 軟鍵。
刪除相片檔案	<b>刪除</b> 軟鍵
返回拍照模式拍攝 另一相片。	<b>C</b> 鍵。
關閉相機並返回 閒置模式	 <b>鍵</b>

在步驟4按**選項**軟鍵時，將顯示下列選項。按向上和向下鍵捲動所需的選項，然後按**選擇**軟鍵。

**發送：**使用相片來發送多媒體信息。有關發送多媒體信息的詳情，請參閱第81頁。

**重新命名：**重新命名所拍攝的相片。



## 相機

**轉到個人相片：**在個人相片 (功能表 8.2) 您可檢視您所拍下的照片。

**設置為屏幕壁紙：**使用相片作為閒置模式下的背景影像。

**保護：**鎖定相片避免被刪除。

**內容：**顯示有關相片的資料，如名稱、大小、解像度、保護類別和格式。

## 使用相機選項

在擷取模式下按**選項**軟鍵時，當前畫面會出現下列選項：

**模式：**可以多種模式拍照。一旦更改模式，屏幕左上角將出現相應的顯示。

**正常拍攝：**在正常模式下拍照。

**連環快拍：**拍攝連續畫面。選擇速度和要拍攝的相片張數。按**拍照**軟鍵，手機便會依照設定的次數，連續自動拍下及儲存相片。手機會自動設定相片大小為 (128 \* 90)。

**夜景模式：**環境黑暗時可使用閃光燈。

**僅拍攝：**只拍照而不檢查。

## 相機

**相片框：**在拍照時使用框架。按瀏覽鍵找到要使用的框架格式。可使用**預覽**軟鍵，預覽有框架的影像。手機會自動設定相片大小為 (128 \* 90)。

**效果：**應用特殊效果到相片。按向上或向下鍵找到要使用的基調：**灰階、負片、懷舊、浮雕、草稿**。要取消效果設定，選擇**關**。

**旋轉：**上下翻轉影像，或左右反轉成為鏡像。

**倒數計時器：**選擇自拍模式的延遲時間。按相機**拍照**軟鍵，手機會在指定的時間後拍照。退出相機模式或在**計時器**功能表選項選擇**關**時，計時器便關閉。

**設定：**更改拍照選項。您也可在相機功能表內的設定選項內更改。(功能表8.5)

**相片大小：**設定其中一種影像大小：**VGA (640 \* 480)、QVGA (320 \* 240)、QQVGA (160 \* 120)**和**Mobile (128 \* 90)**。所選影像大小將顯示在拍照模式下的顯示屏頂端。

**相片質量：**選擇以下其中一種影像質素：**超細緻、細緻、一般和經濟**。所選質素將顯示在拍照模式下的顯示屏頂端。


**快門聲音：**選擇按下快門、**拍照**軟鍵時發出的聲音。

**註：**快門聲音不會在連環快拍模式下應用。

預設名字：更改相片名稱的預設起首字元。

說明：顯示在拍照模式下瀏覽鍵的功能。

使用相機閃燈

當拍攝環境太暗時，您可選用相機閃燈。要設定閃燈開或關，在拍照模式下按  鍵。

個人相片

功能表 8.2

在此功能表中，您可以檢查拍得的相片。

要執行的功能	請按
捲動相片	瀏覽鍵。
以全屏幕顯示相片	查看軟鍵。
返回多張相片檢視模式	目錄軟鍵。
使用選項	選項軟鍵。 詳情請參閱第159頁。
關閉相機並返回閒置模式	 鍵。

個人相簿

功能表 8.3

個人相簿可儲存相片，與普通相簿分開存放。可使用此功能儲存喜愛的相片或經常使用的相片。

選擇相簿之一。它會顯示在相簿中儲存的相片。有關相片檢視及使用的詳情，請參閱第162頁。

全部刪除

功能表 8.4

您可刪除儲存在此的所有相片。

- 按**選擇**軟鍵，在要刪除的項目前面加上核選符號，再按**確認**軟鍵。  
  
在**全部**項目前加上核選符號，會在所有的項目前也加上核選符號。
- 若有需要，重複步驟1核選其他項目。
- 當您核選完，按**確認**軟鍵。
- 當確認信息顯示時，按**是**軟鍵刪除所有的相片。  
  
否則，按**否**軟鍵。

## 相機

## 設定

功能表 8.5

可更改相機使用選項的預設設定值。

手機提供以下選項：

**相片大小**：設定其中一種影像大小：**VGA (640 \* 480)**、**QVGA (320 \* 240)**、**QQVGA (160 \* 120)**和**Mobile (128 \* 90)**。所選影像大小將顯示在拍照模式下的顯示屏頂端。

**相片質量**：選擇以下其中一種影像質素：**超細緻**、**細緻**、**一般**和**經濟**。所選質素將顯示在拍照模式下的顯示屏頂端。

**快門聲音**：選擇按下快門、拍照軟鍵時發出的聲音。

**註**：此快門聲音設定不適用於連環快拍。

**預設名字**：更改相片名稱的預設起首字元。

## 記憶位置狀態

功能表 8.6

圖鈴程式下載、相機及多媒體信息是由手機內的記憶體分配。

顯示屏會顯示目前以使用的記憶體狀態。

## 使用備用線路服務

備用線路服務功能使SIM咭可使用兩條線路。因此，您可以使用任何一條線路撥打和接收電話。如果您申請了該網絡服務，則可使用一些額外功能表來設定該功能。

**註**：請聯絡您的服務供應商，查看有沒有此服務及如何申請。

## 選擇線路

您可以使用**線路設定**功能表選項 (**功能表 6.6**) 來選擇每個電話使用的線路。詳情請參閱第140頁。

## 編輯線路名稱

您可以使用**本機號碼**功能表選項來編輯每條線路的名稱。

當編輯線路名稱時，此名稱將取代「線路1」或「線路2」。詳情請參閱第71頁。

## 設定響鈴類別

要辨別兩條線路的來電，您可以使用**來電鈴聲**功能表選項 (**功能表 3.1**) 為每條線路選擇不同的響鈴類型。詳情請參閱第103頁。

## 使用備用線路服務

### 設定來電轉駁選項

您可以透過**來電轉駁**功能表(功能表 **6.1**)設定來電轉駁功能。此服務可將所選線路上的來電轉駁到指定的號碼。詳情請參閱第133頁。

### 檢視通話資料

您可以檢視每條線路的通話時間和上次通話費用資料。詳情請參閱第102頁。

## 疑難解答

在聯絡售後服務之前，請先進行以下簡單檢查，以節省不必要的時間和費用。

開啓手機時，顯示以下信息。

### 無SIM咭

檢查是否正確安裝了SIM咭。

### 手機已上鎖，請輸入密碼

手機上鎖功能被啓動。您必須輸入手機密碼才能使用。

### 輸入PIN碼

- 如第一次使用本手機，必須輸入與SIM咭一起提供的個人識別碼(PIN)。
- 手機檢查功能設為啓動。每次開機時必須輸入PIN碼。要停用此功能，請使用**PIN碼檢驗**功能表選項(功能表 **4.5.1**)。請參閱第112頁。

### 輸入PUK碼


連續三次輸入了錯誤的PIN碼，手機會被鎖住。此時須輸入網絡服務商提供的PUK碼。

## 疑難解答


## 顯示“無網絡”

- 未能接通網絡。您可能處身在訊號微弱地區(隧道中或被建築物包圍著)。離開該處再重試。
- 您試圖使用還未向服務商申請的服務選項功能。詳情請與服務商聯絡。

## 您輸入了號碼但是手機沒有撥號

- 是否已按下  鍵？
- 您進入了正確的電話網絡嗎？
- 您可能設定了限制撥出電話功能。

## 對方無法與您接通

- 您打開了手機嗎？按住  鍵一秒以上。
- 您進入了正確的電話網絡嗎？
- 您可能設置了通話限制選項。

## 通話時對方無法聽到您的聲音




- 您是否關閉了話筒(顯示靜音)？
- 手機是否靠近您的嘴部？話筒位於手機下方。

## 疑難解答

## 手機發出提示音，“電量不足”的信息在顯示屏上閃爍

電量不足請將電池充電。

## 通話音質欠佳

- 留意顯示屏上訊號強度標記(  )；標記後面的條數，顯示訊號由強(  )到弱(  )。
- 如果您在房間裏，輕微轉動電話或靠近窗門。

## 使用電話簿項目撥出電話時，手機沒有撥出該號碼

- 用電話簿搜索功能，檢查該號碼是否正確儲存。
- 如需要，請重新儲存該號碼。

假如仍然無法解決問題，請您記下：

- 手機型號和序號
- 保養證細節
- 問題詳情

聯絡當地的經銷商或三星售後服務中心。

## 密碼使用

本手機和SIM咭使用多種密碼，這些密碼有助防止手機被盜用。

您可使用**保密設定**功能表 (**功能表 4.5**) 來修改密碼，詳情請參閱第112頁。

### 手機密碼

手機上鎖功能 (請參閱第113頁) 使用手機密碼來防止手機被盜用。

手機密碼通常與手機一起由廠家提供。出廠時預設的密碼是00000000。要更改手機密碼，請使用**更改密碼**功能表選項 (**功能表 4.5.4**)。請參閱第113頁。

### PIN碼

PIN碼 (個人識別碼) 可防您的SIM咭被擅用。PIN碼通常與SIM咭一起提供。若啟動了「PIN碼檢查」功能 (請參閱第112頁)，則每次開機時都需要輸入PIN碼。

如果連續三次輸入錯誤的PIN碼，請輸入PUK碼並按**確認**軟鍵將手機解鎖。輸入新的PIN碼並按**確認**軟鍵。再次輸入新的PIN碼並按**確認**軟鍵。

### PIN2碼

部份SIM咭同時提供PIN2碼，以使用一些特定功能，例如計費器等。如果您的SIM咭支援這些功能，便可在手機上使用這些功能。

如果連續三次輸入錯誤的PIN2碼，請輸入PUK2碼並按**確認**軟鍵將手機解鎖。輸入新的PIN2碼並按**確認**軟鍵。再次輸入新的PIN2碼並按**確認**軟鍵。

### PUK碼

個人解鎖碼 (PUK) 用於更改鎖住的PIN碼。PUK碼可能與SIM咭一同提供。如果沒有提供，請與當地服務供應商聯絡。

如果連續十次輸入錯誤的PUK碼，SIM咭就不能再使用。請與您的服務供應商聯絡更換新卡。

您不能更改PUK碼。如遺失密碼，請與服務供應商聯絡。

## 密碼使用

### PUK2碼

部份SIM咭同時提供PUK2碼，用於更改鎖住的PIN2碼。

如果連續十次輸入錯誤的PUK2碼，則不能再使用需要輸入PIN2碼的某些功能。請與服務供應商聯絡更換新卡。

您不能更改PUK2碼。如遺失密碼，請與服務供應商聯絡。

### 通話限制密碼

使用通話限制功能時，要輸入4位數字的限制密碼。當您申請此項網絡功能時，會從服務供應商取得該密碼。

您可以在**更改限制密碼**功能表(功能表 6.2.7)中更改此密碼。詳情請參閱第137頁。

## 健康與安全資訊

### 接收射頻能量 (SAR資訊)

本手機符合歐盟(EU)有關接收無線電波的要求。

本手機是一台無線電發射及接收儀器，設計和製造成不超過歐盟理事會建議的射頻(RF)能量照射限制。這些限制是一套全面的指引的部分內容，它為一般人訂立了射頻能量的許可水平。這套指引是由獨立的科學機構透過定期及全面的科學研究評估得出。有關限制已加上相當的安全空間，確保任何年齡和健康狀況人士的安全。

流動電話的照射標準採用一個稱為SAR(特定吸收率)的量度單位。歐盟理事會建議的SAR限制是2.0W/kg\*。

\* 公眾使用的流動電話的SAR限制為平均每克身體組織2.0瓦/公斤(W/kg)。該限制已加上相當的安全空間，給人間更大保障，並將測量中的各種偏差計算在內。視乎國家報告要求及網絡頻段，SAR可能不同。

SAR測試是以標準操作位置進行的，手機在所有測試頻段中以最高的核准功率水平發射。儘管SAR是以最高的核准功率水平測定的，但是手機操作時的實際SAR水平可能遠遠低於最大數值，因為手機的設計可以在多種功率水平操作，因而可以僅使用進入網絡所需的能量。一般來說，距離發射站愈近，手機輸出的能量愈少。

## 使用電池的注意事項

- 請勿使用有任何損壞的充電器或電池。
- 不要將電池用作其他用途。
- 在網絡發射站附近使用手機可節省用電。電話網絡訊號強度和網絡服務商設定的參數，對電池的通話和備用時間都有很大影響。
- 電池的充電時間，取決於電池剩餘電量，以及所使用電池和充電器的類別。電池可充放電數百次，但會逐漸損耗。當工作時間（通話時間和備用時間）比正常情況明顯縮短時，便應購買新電池了。

- 充滿電的電池若長時間放置不用，電量會逐漸減。
- 請只使用三星認可的手機電池和充電器。不使用充電器時，要切斷電源。不要連續充電超過一週，因為過度充電會縮短電池的壽命。
- 溫度過高或過低，都會影響電池的充電性能，使用前可能需要先將電池回復正常溫度。
- 不要將電池放在太熱或太冷的地方（如冬天或夏天放在汽車內），因為這樣會減低電池的壽命和電量。電池要盡量保存在室溫下。即使電量充足，當電池過熱或過冷時手機也不能操作。氣溫降至攝氏0度（華氏32度）時，鋰電池的性能更加有限。
- 不要令電池短路。例如，當您將備用電池放在口袋或手提包時，金屬物品（硬幣、萬字夾或鋼筆）可能會令電池的正極和負極（電池背部的金屬片）接通，產生意外短路。電池兩極短路會損壞電池或連接物。
- 請按照當地規例，處理用過的電池。請回收再造。不要將電池扔進火裏，以免發生危險。



## 交通安全

本手機讓您隨時隨地通過話音功能與外界聯繫。但享有無線電話優勢的同時，都必須承擔的重要責任。

駕車時，駕路是究首要責任。在駕車時要使用手提無線電話，請必先了解清楚及遵守當地的法例。

## 操作環境

切記遵守當地的特別規定。在禁止使用手機的地方，或可能造成干擾或危險時，一定要關機。

把手機或配件連接其他裝置時，請詳細閱讀該裝置的說明書上的安全指導。不要連接不兼容的產品。

與其他流動無線發射設備一樣，為設備的有效操作和人身安全起見，本手機只應以正常方式操作（放在耳邊，天線向上）。

## 電子裝置

多數現代化電子設備都能隔離射頻(RF)訊號。但是，有些電子設備不能隔離無線電話的射頻訊號。請向生產商尋求解決方法。

### 心律調節器

心律調節器生產商建議，手機和心律調節器間最少保持20公分(6英寸)距離，避免對心律調節器的潛在干擾。這些建議與無線電技術研究所的獨立研究結果一致。

佩戴心律調節器的人士：

- 在開機時，應該保持手機和心律調節器間的距離最少有15公分(6英寸)；
- 不應將手機放在胸前的口袋內；
- 應使用與佩戴心律調節器不同一側的耳朵聽電話，以減少造成干擾的可能；

如果有理由懷疑出現干擾，請立即關掉手機。

## 助聽器

部份數碼無線電話會干擾助聽器。如果出現干擾，您可能需要徵詢助聽器生產商的意見，尋求解決方法。

## 其他醫療設備

如何您使用其他個人醫療設備，請向設備生產商查詢，確定設備是否可充分隔離外部射頻能量。您的醫生可幫助您取得有關資料。在任何規定要關閉手機的醫院或醫療機構，請關掉手機。醫院或醫療機構可能使用對外來射頻能量敏感的設備。

## 汽車

汽車上安裝不當或隔離不足的電子系統，可能會受射頻訊號影響。請向汽車生產商或其代理查詢有關汽車的情況。此外，還應向汽車附加裝置的生產商查詢有關情況。

## 有明文規定的場所

在有明文規定要求關掉手機的場所，請關掉手機。

## 可能爆炸的環境

在可能爆炸的地方，請關閉手機，並遵守所有標誌和指示。在這種地方，小小的火花就可能引起爆炸或火災，導致受傷甚至死亡。

用戶在油站（維修站）應關掉手機。在燃料儲存點（燃料庫和供應地點）、化工廠或進行爆破的地方，必須遵守使用無線電設備的限制規定。


有潛在爆炸危險的地區不一定有清晰標明。它們包括：船甲板下面、化學製品運輸或儲存設施、石油氣（丙烷或丁烷）驅動的汽車、空氣中含有化學物質或微粒（如顆粒、灰塵或金屬粉末）的地區，以及通常建議關閉汽車引擎的地方。

## 緊急電話

與其他手提電話一樣，本手機以無線電訊號、無線網絡、固網以及用戶編程的功能操作，並不能保證在任何環境下都能接收。因此，如要作重要的通訊(如醫療急救)，不應倚賴任何無線電話。

請緊記，要打出或接聽任何電話，手機必須開著並處於接收範圍內，並且接收到足夠的訊號強度。在某些無線網絡，或使用某些手機/網絡服務時，可能無法撥出緊急電話。請向當地網絡供應商查詢有關情況。

要撥打緊急電話，請按以下步驟操作：

1. 如果手機未開，請先開機。
2. 輸入當地的緊急服務號碼(例如112或其他官方緊急號碼)，不同地區有不同的緊急號碼。
3. 按  鍵。

如果使用了某些功能(如限制通話)，撥出緊急電話前應先關閉這些功能。請參閱本文件及向當地的無線服務供應商查詢。

撥出緊急電話時，記住盡量準確地提供所有必要的資料。記住，在事故現場，手機可能是唯一的通訊工具，不要隨便掛斷通話。

## 其他重要安全資料

- 只有專業人員才能在車上安裝或維修電話。電話安裝或維修不當，可能會產生嚴重危險，並違反保用規定。
- 請定期檢查汽車中使用的無線電話設備是否安裝和操作正常。
- 切勿在手機、手機零件和配件附近，存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。
- 裝有安全氣囊的汽車，切記安全氣囊膨脹會產生很大的壓力。不要將物體，包括固定的或可移動的無線電設備，放在安全氣囊上方或安全氣囊膨脹時會佔用的地方。如果汽車無線電設備安裝不正確而安全氣囊又膨脹，可能會造成嚴重的傷害。
- 登上飛機前請關機。在飛機上使用手機，可能對飛機操作構成危險，同時亦觸犯法例。
- 不遵守規定的用戶，可能會被暫停或終止電話服務，及/或受到檢控。

## 護理與維修

- 手機及所有零件和配件，應放在兒童接觸不到的地方。
- 手機須保持乾爽。切勿沾濕雨水及含有礦物的液體，以免電路遭腐蝕。
- 請勿用濕的手觸摸手機，否則可能引起觸電或損壞手機。
- 不要在滿佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 手機切勿放在高溫地方。高溫會縮短電子零件壽命、損壞電池或使塑料零件彎曲或融化。
- 切勿將手機放在寒冷地方。當手機回升到正常溫度，手機內部會形成濕氣，可能會損壞電路板。
- 不要扔擲、敲打或搖晃手機。粗暴對待手機，會損壞內部電路板。
- 請勿使用強烈化學品、清潔劑或強力洗潔精清洗手機。用溫和肥皂水浸濕軟布輕輕擦拭手機。
- 不要用顏料塗抹手機。顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。

- 不要將手機放到微波爐、電爐或暖爐等加熱裝置上。手機過熱可能會爆炸。
- 請只使用本手機隨附或經計可的後備天線。使用未經許可的天線或改造配件會損壞本手機，及違反無線電裝置的有關規例。
- 如手機、電池、充電器或任何配件不能如常運作，請到就近的認可維修部門。工作人員將給予幫助，如有需要，會安排維修事宜。

## 術語解答

術語解答

以下詞彙表，可協助您理解本手冊中的主要技術詞彙和縮寫，更易掌握手機各項功能。

### 備用線路服務 (ALS)

提供一張SIM卡使用兩條線路的功能。您可以使用此服務，視需要在任何一條線路撥打或接收電話。

### 通話限制

限制手機撥打和接聽來電。

### 來電轉駁

將來電轉駁到另一個號碼。

### 保留通話

當接聽或撥出電話時，保留另一個電話；您可視乎需要，切換這兩個電話的狀態。

### 來電待接

在您通話時提示有另一來電。

### 來電線路識別 (CLI) 服務

顯示或隱藏來電號碼的服務。

### EMS (增強信息服務)

向另一個網絡用戶發出信息，包括影像、聲音以及動畫，或從另一個用戶處接收此信息的網絡功能。

### GPRS (整合封包無線電服務)

這是一項新的非話音增值服務，允許透過流動電話網絡發送和接收資訊。GPRS保證流動電話和電腦用戶可不間斷地連接到互聯網。它建立在全球流動通訊系統 (GSM) 交換電路無線電話連接及短信服務 (SMS) 的基礎上。

### GSM (全球流動通訊系統)

國際標準的無線電話通訊系統，確保不同的網絡服務商可互相兼容。GSM系統覆蓋大多數歐洲國家及歐洲以外多個地方。

### 紅外線 (紅外線數據協會)

由IrDA協會定義的一項標準。它規定了透過紅外線輻射進行無線傳輸的方式。IrDA規格包括用於實際裝置及裝置間彼此通訊所用之通訊協定的標準。

## MMS (多媒體信息服務)

流動環境下的信息服務，由WAP Forum及3rd Generation Partnership Program (3GPP) 加以標準化。MMS與短信服務(SMS)很相似，它自動、即時地在手機之間傳送由使用者自訂的內容。使用的信息地址主要是手機號碼，因此信息可在手機之間傳送。MMS同樣支援電子郵件尋址，因此信息亦可透過電子郵件傳送。除SMS的文字內容外，MMS信息還可包括靜止圖像、話音或音效片段，將來還可包括視訊片段及簡報資訊。

## 多方通話

讓多達五人同時進行的電話會議。

## PIN碼(個人識別碼)

防止您的手機/SIM咭被盜用的密碼。PIN碼與SIM咭均由服務商提供。PIN碼由4至8個位數字組成，需要時可更改。

## PUK碼(個人解鎖碼)

連續三次輸入了錯誤的PIN碼後的解鎖碼。該8位數字的號碼與SIM咭均由服務商提供。

## 國際漫遊

在本地服務區以外使用手機(如出外旅遊)。

## SDN(查詢服務號碼)

網絡供應商提供的電話號碼，用於使用查詢服務，如留言信箱、公司名錄查詢、客戶支援及緊急服務等等。

## SIM咭(客戶識別模組)

咭內藏有晶片，內存操作手機所需資訊(網絡及記憶體資訊，以及客戶個人資料)。SIM咭裝在手機背後的咭座內，由電池保護。

## 短信服務(SMS)

向另一個網絡用戶發出信息，以及從另一個用戶處接收信息的網絡功能，而不作話音通話。建立或收到的信息可以顯示、收聽、編輯或發送。

## 軟鍵

手機上標有  和  的兩個鍵，功用如下：

- 根據當時使用的功能而變化。
- 有關功能顯示在手機顯示屏最底面一行，正好在相關的鍵上面。

術語解答

留言信箱

預設電腦接聽服務，當您無法接聽來電時自動轉駁接聽，播放問候語（您可自己錄製）並且錄製信息。

SGH- X608 GPRS 手機  
快速指南卡

進入功能表

- ① 在閒置模式下按功能表軟鍵。
- ② 按向左或向下鍵捲動主要功能表，直至到達所需的機能表。
- ③ 按向上或向下鍵捲動選項清單，直至到達所需的選項。
- ④ 按選擇軟鍵確認。

- 兩個軟鍵 (和) 各自執行上面 (顯示屏最底一行) 文字指示的功能。

切換開/關

按住 鍵。

撥打電話

- ① 輸入號碼。
- ② 按 鍵。

結束通話

按 鍵。

接聽來電

按 鍵。

調校音量

按手機左側的音量鍵。

重撥最後撥打的號碼	按 <b>↵</b> 鍵兩次。
快速撥號	在閒置模式下, 按住相應的鍵 ( <b>2至9</b> )。或者, 按該數字鍵, 再按 <b>↵</b> 鍵。
撥打SIM卡中的號碼	輸入SIM位置, 按 <b>#</b> 鍵, 再按 <b>↵</b> 鍵。
收聽留言信箱	按住 <b>1</b> 鍵。

在電話簿中儲存號碼	① 輸入號碼。 ② 按 <b>儲存</b> 軟鍵。 ③ 選擇記憶體類別並按 <b>選擇</b> 軟鍵。 ④ 如果選擇 <b>手機</b> , 請選擇號碼類別並按 <b>選擇</b> 軟鍵。 ⑤ 輸入姓名並按 <b>確認</b> 軟鍵。 ⑥ 如果選擇 <b>SIM</b> , 請輸入位置號碼並按 <b>確認</b> 軟鍵。
在電話簿中搜尋號碼	① 在閒置模式下按 <b>電話簿</b> 軟鍵。 ② 選擇 <b>按姓名尋找</b> 。 ③ 輸入姓名。 ④ 按 <b>確認</b> 軟鍵。 ⑤ 如有需要, 按左或右鍵。 ⑥ 按 <b>↵</b> 鍵撥號。